




WONLY SMART LOCK
王力智能锁

GUXIN
王力固心

王力固心R500

智|能|锁 产品手册

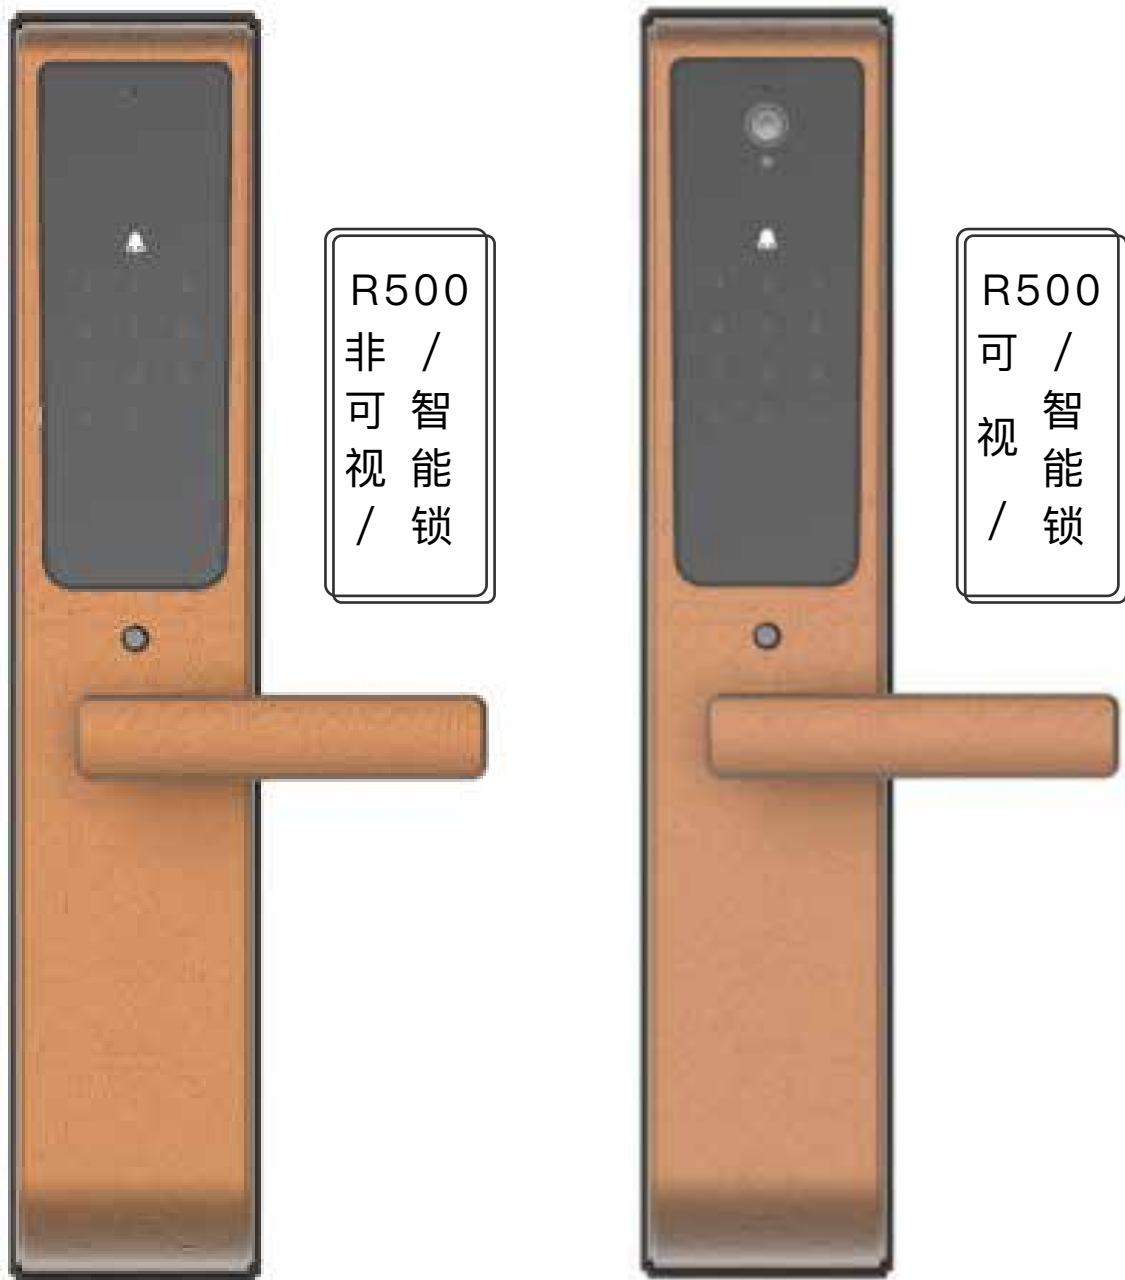

王力智能锁：更安全、更便捷、更耐用


| 产品参数

产品型号	智安宝 R500 (可视锁/非可视锁)
开启方式	人脸 / 密码/CPU卡 / 机械钥匙/APP
机械钥匙	A2B5共7把
开锁密码	6位数字,支持最大前后32位虚位密码
适配锁体	Z5010/5020/6030/6050
适配门厚	50-90mm
产品颜色	红古铜
适用电源	3.7V锂电池


| 注意事项



请勿将门锁安装在易受雨雪天气影响的户外环境，以免产品受损。

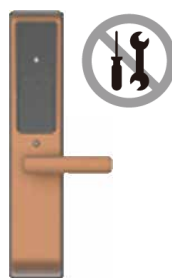


请勿尝试自行拆解门锁，以免产品出现不必要的产品损坏。

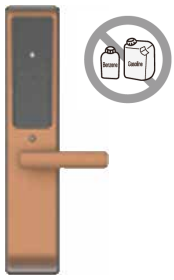

请勿使用酒精类或汽油等有溶解性的溶液擦拭门锁，以免产品受损。



使用密码开门时，切记勿让无关人员窥探到您的开门密码。

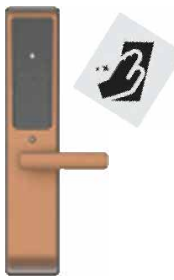

请用干燥洁净的软布擦拭门锁的触摸屏，确保无任何异物；请勿用湿手触摸门锁的触摸屏。



为避免电量过低时门锁无法正常开启，请将机械钥匙及应急电源存放于屋外安全位置以便紧急时取用。

I 特色功能介绍

三防分立设计

全球领先的采集、识别、控制系统独立分开设计；将采集系统在门前面板，识别系统在门后面板、控制系统在门体内的三防分立控制；使用更安全、居家更省心。

警报功能

当门锁遭受非法暴力开锁或试图破坏时，门锁将发出高分贝警报声；当试图非法通过不断试探密码开锁（连续输入5次错误密码时），门锁将发出高分贝的警报声；此时远程联动信息推送到手持终端设备查看报警信息。

自动上锁功能

使用王力独有的专利，关门即自动全方位上锁，锁门更方便；

自动锁定功能

如有想通过非法技术手段操作试图打开门锁时，即触发门锁自动锁定功能并发出高分贝的警报声；需等待30秒后才能恢复正常使用；

虚位密码功能

使用密码开门时，支持最大32位前后随意虚位密码，有效防止多人同行时输入密码的尴尬；

摄像功能

用户接听后可进行视频语音对讲、远程开锁、截屏抓拍，并能对门锁进行相关配置（如添加删除用户/修改门锁参数等）；
备注：如果路由器距离智能锁较远，可能导致APP看视频不流畅问题，请使用WIFI信号放大器来解决，具体请与客服联系。

双用户验证功能和常开功能

可设定为适用于特殊场所的双用户模式，只有两个用户同时验证通过才可开门锁；可设定为适用于装在通道门等场合的常开模式，无需每次都得验证才可开门。

I 使用方法-登记管理员(可视锁/非可视锁通用)

注：本产品安装后需进行恢复出厂设置并添加管理员后才能正常使用。进入菜单后部分功能需要按“#”号键进行确认操作，取消按“*”号键返回上一菜单操作，当在一级菜单或二级菜单时按“0”号键可以直接退出菜单操作



一. 打开后盖用工具轻按恢复出厂设置按钮6秒，听到语音提示恢复出厂设置时松开按钮



二. 提示恢复成功后，用手触摸屏幕（或放入手指触摸指纹头）唤醒智能锁



三. 唤醒后按“0 #”，依语音提示登记管理员



四. 依语音提示输入6位数字密码按键；再次输入相同的密码，管理员密码登记完成




五. 如需登记管理员指纹或卡信息，依语音提示输入卡

I 登记用户-登记密码(可视锁/非可视锁通用)




一. 用手触摸屏幕唤醒智能锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员

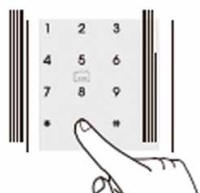

二. 输入管理员信息（密码或卡）后，依语音提示输入“1”



三. 按需要依语音提示选择按键“1”新增管理员；“2”登记普通用户；“3”登记临时用户

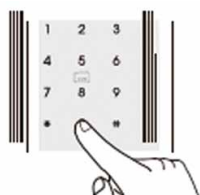

四. 选择后依语音提示输入6位数字密码；再次输入相同的6位数字密码，语音提示输入成功


I 登记用户-登记人脸(可视锁/非可视锁通用)



一. 用手触摸屏幕唤醒智能锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员



二. 输入密码或使用CPU卡进入菜单模式（若已添加人脸用户，也可以扫描人脸进入菜单模式，人脸用户默认为管理员）

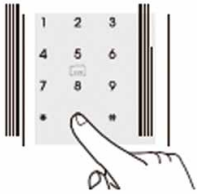

三. 按1键进入添加用户——4键（添加人脸用户）根据语音提示进行添加人脸。



四. 根据语音：“请正视摄像头”，“请轻微右转面部”，“请轻微左转面部”进行添加，添加完成后，可以使用人脸进行开锁。


I 登记用户-登记卡(可视锁/非可视锁通用)



一. 用手触摸屏幕唤醒智能锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员



二. 输入密码或使用CPU卡进入菜单模式（若已添加人脸用户，也可以扫描人脸进入菜单模式，人脸用户默认为管理员）

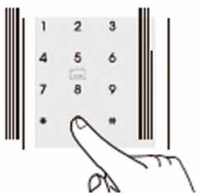

三. 按1键进入添加用户——1键（登记管理员）/2键（登记普通用户）/3键（登记临时用户）语音播报登记密码或卡



四. 将CPU卡靠近屏幕上刷卡识别区，语音提示输入成功

| 密码 | 人脸 | 卡开门 (可视锁/非可视锁通用)

使用密码开锁



1. 触摸屏幕唤醒



2. 输入已登记的正确密码, 完成后按“#”键确认



3. 下压把手开门

使用人脸开锁



1. 触摸屏幕唤醒



2. 已添加人脸的用户站锁的正面进行人脸识别



3. 语音提示验证成功, 下压把手开门


使用卡开锁



1. 触摸屏幕唤醒



2. 用已登记的卡触碰屏上刷卡标识区

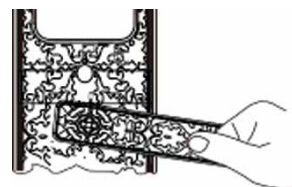

3. 语音提示验证成功, 下压把手开门

I 删除用户 (可视锁/非可视锁通用)

注：管理员信息只能比对删除

编号删除

1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员

2. 输入管理员信息（人脸、密码或卡）后，依语音提示输入“2”

3. 依语音提示输入“1”键

4. 输入需要修改信息的用户3位数字编号

5. 按“#”键确认

比对删除

1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员

2. 输入管理员信息（人脸、密码或卡）后，依语音提示输入“2”

3. 依语音提示输入“2”键

4. 输入需要删除的用户已登记信息（密码或卡）

5. 按“#”键确认

整组删除

1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员

2. 输入管理员信息（人脸、密码或卡）后，依语音提示输入“2”

3. 依语音提示输入“3”键

4. 依语音提示“1”删除所有普通用户；“2”删除所有临时用户

5. 按“#”键确认

删除人脸

1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员

2. 输入管理员信息（人脸、密码或卡）后，依语音提示输入“2”

3. 依语音提示输入“4”键

4. 站在锁扫描人脸区域进行删除人脸

5. 删除成功，语音播报：删除人脸成功

I 补充登记(可视锁/非可视锁通用)

注：管理员信息只能比对补充

编号补充



1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员



2. 输入管理员信息（人脸、密码或卡）后，依语音提示输入“3”



3. 按“3”键后依语音提示输入“1”键



4. 输入需要修改信息的3位用户数字编号



5. 依据语音提示“请输入卡或密码”



6. 依据选择信息完成补充登记后,按“*”退出

比对补充

1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员

2. 输入管理员信息（人脸、密码或卡）后，依语音提示输入“3”

3. 按“3”键后依语音提示输入“2”键

4. 输入需要修改的用户已登记信息（密码或卡）


5. 依据语音提示“请输入卡或密码”

6. 依据选择信息完成补充登记后,按“*”退出


门锁参数设置(可视锁/非可视锁通用)

注：以下操作都需在锁上完成


音量设置

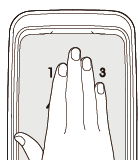


1. 触摸屏幕
唤醒后输入
“0”“#”

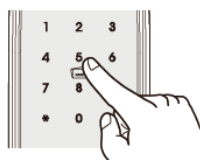

2. 验证管理员信息
(人脸、密码
或卡)

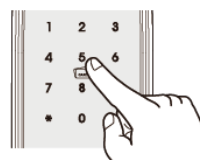


3. 按“4”键依语音提示输入“1”

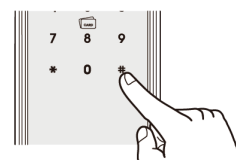


4. 依语音提示选择“1”音量小
“2”音量中“3”
音量大


验证模式

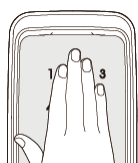


1. 触摸屏幕
唤醒后输入
“0”“#”

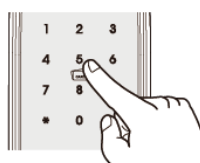

2. 验证管理员信息
(人脸、密码
或卡)

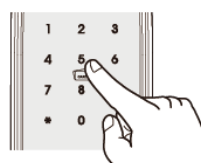


3. 按“4”键依语音提示输入“2”

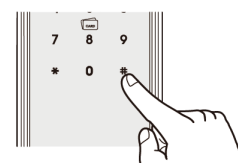


4. 按“1”依语音提示
单人验证模式成功；
按“2”依语音提示双
人验证模式成功


常开模式

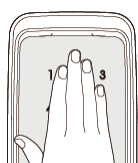


1. 触摸屏幕
唤醒后输入
“0”“#”

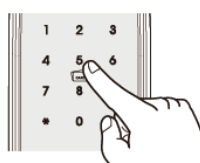

2. 验证管理员信息
(人脸、密码
或卡)

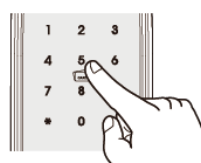


3. 按“4”键依语音提示输入“3”

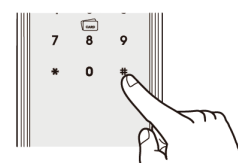


4. 按“1”依语音提示
启用常开模式；
按“2”依语音提示
关闭常开模式


门未关报警设置

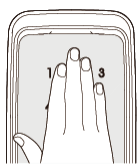


1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

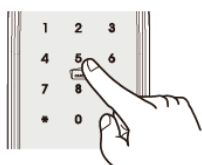

2. 验证管理员信息（人脸、密码或卡）

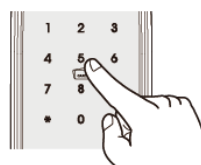


3. 按“4”键依语音提示输入“4”

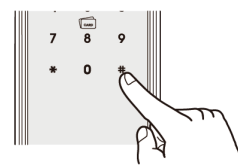


4. 按“1”键依语音提示关闭门未关报警；按“2”键依语音提示打开门未关报警


存储状态

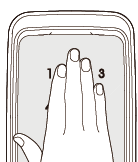


1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

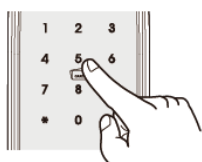

2. 验证管理员信息（人脸、密码或卡）

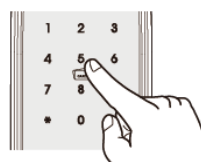


3. 按“4”键依语音提示输入“5”

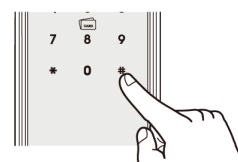


4. 按“1”键依语音提示所有用户统计；按“2”依语音提示管理员统计；按“3”依语音提示剩余容量信息


恢复出厂设置

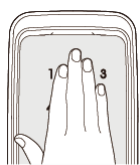


1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

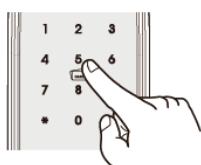

2. 验证管理员信息（人脸、密码或卡）

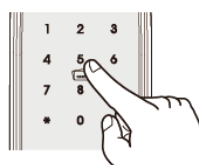


3. 按“4”键依语音提示输入“6”

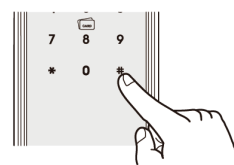


4. 按“#”键确认提示正在恢复出厂设置


门锁版本信息

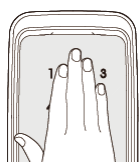


1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

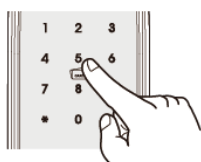

2. 验证管理员信息（人脸、密码或卡）

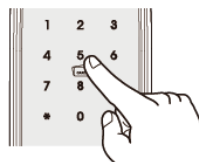

3. 按“4”键依语音提示输入“7”

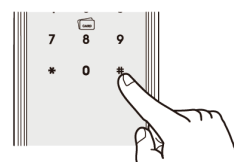


4. 播报本锁的产品序号


I 其他设置(可视锁/非可视锁通用)

注：以下操作都需在锁上完成


进入配网模式

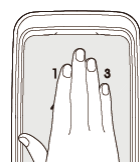

1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

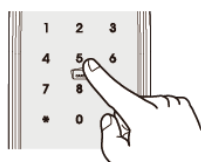


2. 验证管理员信息(人脸、密码或卡)

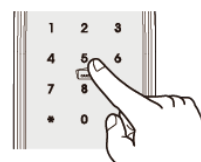


3. 按“5”键依语音提示输入“1”键进入配网模式


密码功能设置

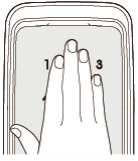


1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

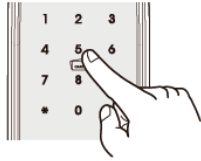

2. 验证管理员信息（人脸、密码或卡）

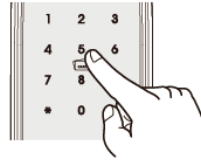


3. 按“5”键依语音提示输入“2”

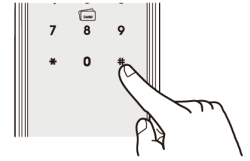


4. 按“1”键依语音提示关闭密码验证功能；按“2”键依语音提示打开密码验证功能


人体感应报警设置

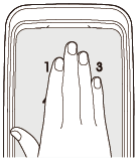


1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

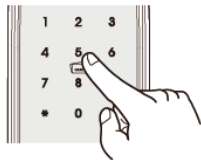

2. 验证管理员信息（人脸、密码或卡）

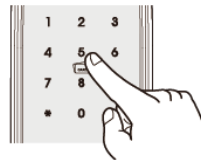


3. 按“5”键依语音提示输入“3”

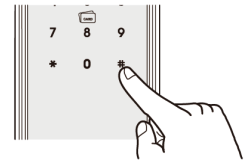


4. 按“1”键依语音提示关闭人体感应报警；按“2”键依语音提示打开人体感应报警


人体感应报警类型设置

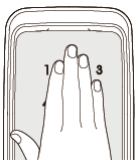


1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

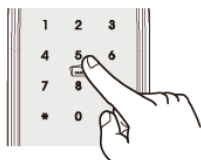

2. 验证管理员信息（人脸、密码或卡）

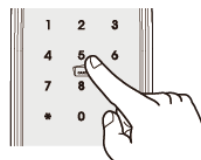

3. 按“5”键依语音提示输入“4”

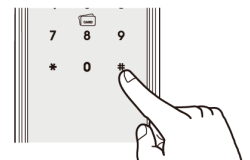

4. 按“1”键依语音提示选择短视频报警；按“2”依语音提示选择图片报警

| 虚位密码的使用(可视锁/非可视锁通用)


虚位密码，就是在正确的密码前面和后面加上任意位数的数字，只要中间有连续正确的密码就可开门，这样就能有效防止密码泄漏



1. 触摸屏幕唤醒



2. 任意输入几位数字+正确密码(或正确密码+任意几位数字)，按#键确认

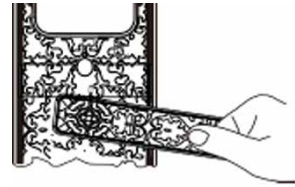

3. 下压把手将门打开

| APP详细使用说明

1. 下载APP



IOS苹果端

1. 安装“王力智能”APP，使用浏览器扫描左边的二维码即可跳转到下载页面；苹果手机请扫描苹果版二维码，安卓手机请扫描安卓版二维码



Android端

2. 点击下载按钮下载安装即可。注：用户也可以在 **APP store**（苹果手机）或者**手机应用市场**（安卓手机）上搜索“王力智能”下载安装

2.注册账号

在登录页面点击下面的“注册”按钮进入注册页面→填写相关注册信息（标记红色*号的项目为必填项）→点击“获取验证码”→输入验证码→点击“快速注册”按钮完成注册

3.添加网关



初次登陆APP账户后，会提示添加网关，可以点击”跳过”按钮提示用户添加**虚拟网关**，**虚拟网关由用户手机号码组成**，当APP上已添加多个网关时，用户可以在首页顶部的下拉列表中切换网关，管理不同网关上的设备

4.APP操控网关

1.R500设备，可以绑定在任意网关下

2.登录网关后，点击页面底部菜单栏中的“设备”图标，进入设备页面



首页点击左上角进入菜单，在菜单中点击个人信息，账号设置中选择点击子账号，进入子账号点击右上角添加按钮后进入添加子账号页面，填写子账号信息获取验证码，把需要授权的网关的权限选择性分享给子账号点击完成，主账号的子账号页面显示子账号的用户，同时主账号可以进行删除子账号的操作，子账号登录王力智能后可以查看到分享的网关与网关内的设备信息。（普通用户只允许操作网关内的设备，无法进行删除与添加设备；管理员可以操作网关内的设备，可以进行添加与删除设备）

注：网关只允许一个用户进行绑定，如需要多个用户使用，请进行添加子账号

5.添加设备



登录APP后点击下面“设备”图标→点击右上角“+”→弹框选择“扫二维码添加”→扫描设备二维码，APP提示添加成功返回设备页→APP弹出提示“添加成功”，则该设备已存在设备列表中

*若设备已被绑定，根据app提示联系客服或售后人员进行解除绑定

6.智能锁WiFi配置（R500可视智能锁）


配网前注意事项

- 1.配网时候，路由器距离锁的距离要在2米内，建议先配好网，再安装到门上，正常使用时，建议智能锁与路由器距离在6米范围内，且中间不要被墙阻挡
- 2.手机配网前，连接好路由器，不要连接家中的5G信号（含有5g或5G字样的WIFI名称）
- 3.WIFI名称不要超过20个字符，建议WIFI名称不要设置为中文




配网步骤

1. APP上进入配网界面，输入WIFI密码，如右图

注：“输入密码后，先不点击“确认”按钮”

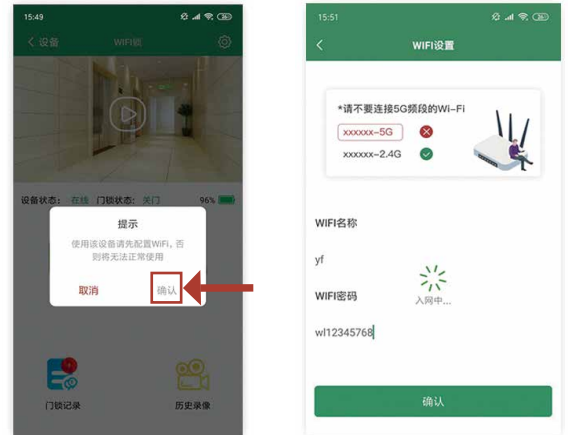

2.在智能锁上进入配网菜单

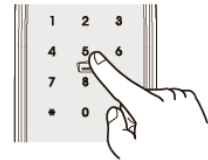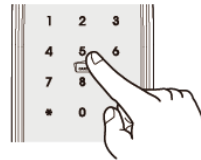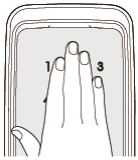

触摸屏幕唤醒后输入
“0”“#”

验证管理员信息(指
纹、密码或卡)

按“5”键依语音提示输入
“1”键进入配网模式

3.在APP配网界面上点击“确认”等待提示配网结束

4.配置完成后，在智能锁上按“3#”激活智能锁，在手机APP能看视频

5.如果看不了视频，按照上述步骤重新配网

如果多次尝试仍然失败，请使用手机热点辅助配置方法：

1.将手机热点的名称和密码配置成和家中路由器一样的，例如：家里的路由器WIFI名称为：TP-SYa36；密码为：12345678，则将路由器断电，将手机的热点名称设置为：TP-SYa36；密码为：12345678

2.按照上面的步骤，用另一个手机给智能锁配网，去连接到已经设置好的热点，如果手机APP能看视频，表示已经配网成功

3.将智能锁电池拔掉，关掉手机热点，给路由器上电，过一分钟之后，智能锁重新插上电池，在智能锁上按“3#”激活智能锁，在手机APP上能看视频

7.查看视频（R500可视智能锁）



先在门锁上按“3”“#”激活门锁，设备状态显示为在线后，再进行操作

进入设备详情页→点击播放按钮→进入视频页面

8.添加用户（R500可视智能锁）



先在门锁上按“3”“#”激活门锁，设备状态显示为在线后，再进行操作

点击“用户”按钮→进入用户记录页面，点击右上角“+”→进入添加用户页面，填写信息，点击“完成”→APP提示“添加中”→添加成功


添加用户（R500非可视智能锁）



先在门锁上按“3”“#”激活门锁，设备状态显示为在线后，再进行操作

点击“用户”按钮→进入用户记录页面，点击右上角“+”→进入添加用户页面，填写信息，点击“完成”→APP提示“添加中”→添加成功

9.添加临时用户

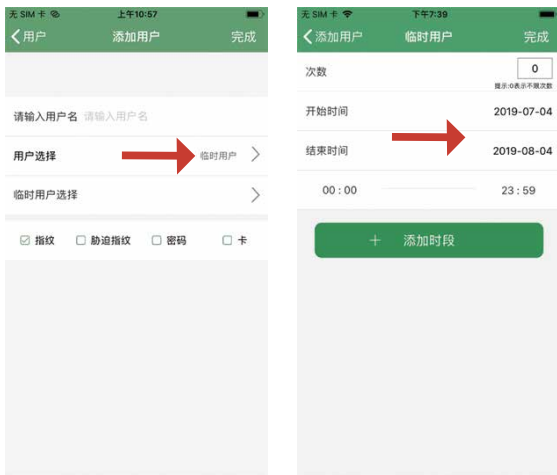

同8（添加用户），进入添加用户页面，“用户选择”选择“临时用户”→临时用户页面，输入次数、开始和结束时间，点击完成→临时用户添加成功

10.删除用户（门锁需保持在线）

设备详情页点击“用户”进入用户记录页面→左滑需要删除的用户，点击删除→选择需要删除的类型（整个用户、指纹、密码、卡、胁迫指纹）→点击“确定”按钮→APP提示操作成功

11.远程开锁（R500可视智能锁）

设备详情页点击“开锁”按钮→输入6位开锁密码，点击“确定”

远程开锁（R500非可视智能锁）

1.进入门锁设备详情页面（此时门锁显示“门锁未激活”，需等待门锁被激活后输入开锁密码）

2.激活门锁（a.远程开锁时，必须有人在门锁上操作才能激活门锁：
注：激活门锁的方式有两种，一种是唤醒激活：每次将门锁从休眠状态唤醒即激活了门锁，一种是激活码激活：需要在门锁上输入激活码后才能激活门锁，这种激活方式激活门锁后门锁会语音或显示屏文字提示“激活成功”； b.门锁激活成功后，app上的门锁图标会显示为激活状态（绿色）并且围绕门锁的圆圈会显示剩余激活时间（每次激活，门锁保持激活状态的时间为60s）

3.APP上输入开锁密码

4.远程开锁成功

注：如果在60s的激活状态马上要结束时或者结束后才点击“确定”发出远程密码，门锁可能无法接收密码，app上也没有反应

12.门锁记录

查看开门记录，点击“门锁记录” → 点击“开门记录”“报警记录”（带图片标记的可以查看抓拍的图片）

删除全部记录，点击“门锁记录” → 点击“开门记录”“报警记录” → 选择右上角“全部删除” → 点击“确定”

注：1.智能锁两张图片抓拍最短间隔时间为10秒，开门消息记录里的图片抓拍如果为空，该图片可能在报警记录中；

2.云端图片存储时间为最近3天时间，超过3天后的图片存储在智能锁本地，需要按“3#”激活智能锁才能查看；

3.录像存储在智能锁本地，需要按“3#”激活智能锁才能查看；

13.门铃呼叫

当有人在锁上按门铃时，手机会收到呼叫，并且手机上收到呼叫推送；当出现呼叫页面时，点击“接听”或“挂断”，接听后，可与门口的人进行对讲、开锁，还能将视频静音，开锁后可以点击关闭

14.查看历史记录（R500可视智能锁）

当设置报警类型为拍照+录像时，历史录像里会有当时报警的录像，如果当天有记录的录像，就可以点击“查看录像”；

查看历史记录：点击“设备”，进入设备详情页 → 点击“历史录像” → 点击“日期” → 选择要看的日期 → 点击“视频”即可查看录像；

如果当天没有录像，APP会提示当日无录像，历史录像页面右上角可以选择想要查看的某一天的录像

15.设置—修改锁名称

点击门锁详情页的“设置”按钮 → 进入设置页面，点击“锁名称” → 输入修改的锁名称，点击“确定”即可

16.设置—音量

进入“设置” → 点击“音量” → 选择需要的音量强度（低，中，高）

17.设置—远程模式

远程模式只能在锁上设置，点击“远程模式”，APP会有相应的提示

18.设置—常开

常开模式默认关闭，点击“常开” → 输入APP的登录密码 → 选择“开启（关闭）”开启(关闭)，打开“常开模式”，门锁电机会转动，可以一直下压门把手开门，用任意一种验证方式验证开门后，常开会自动关闭，也可以在 APP 上操作常开关闭；

19.设置—开门模式

开门模式默认为单人模式，点击“开门模式” → 选择“单人模式（双人模式）”，选择单人模式表示只需要一个验证方式即可打开门锁，选择双人模式则表示需要2个不同用户的验证方式才能打开门锁，注:设置为双人模式的前提条件是须有2个及以上的管理员用户，因为设置为双人验证模式后进入管理员菜单必须要 2 个管理员的验证方式

20.设置—密码模式

密码模式默认打开，点击“密码模式” → 选择“开启（关闭）”，打开密码模式表示可以用密码的方式开锁或者进入管理员菜单，关闭密码模式表示不能用密码验证的方式打开门锁或者进入管理员菜单，关闭密码模式后用密码开锁或者进入管理员菜单，门锁会提示输入错误；注：关闭密码模式后远程开锁不影响，可以远程开锁

21.设置—门未关开关

门未关开关默认开启，点击“门未关开关” → 选择“开启（关闭）”，开启门未关开关，表示当门锁未关闭时，门锁在15s后会触发该开

关，门锁会发出门未关报警，并且APP会弹出报警提示框，门未关开关关闭，表示当门锁未关闭时，不会触发此开关，但是在设备详情页的门锁状态会显示当前的门锁状态为：门未关

22.设置—假锁开关

假锁开关默认开启，点击“**设置**”→“**假锁开关**”→“**选择开启（关闭）**”，开启假锁开关，表示当门锁处于假锁状态时，门锁在3s后会触发该开关，门锁会发出假锁报警，并且APP会弹出报警提示框，假锁开关关闭，表示当门锁处于假锁状态时，不会触发此开关，但是在设备详情页的门锁状态会显示当前的门锁状态为：假锁

23.设置—人体侦测

人体侦测默认关闭，点击“**设置**”→“**人体侦测**”→选择“**关闭人体侦测（唤醒智能锁/唤醒智能锁+推送人体侦测消息）**”；选择“**唤醒智能锁**”，表示打开人体侦测，当有人在门口徘徊时，红外检测发出，门锁被唤醒，选择“**唤醒智能锁+推送人体侦测消息**”，表示当有人在门口徘徊时，红外检测发出，门锁被唤醒，并且APP收到报警推送消息（默认60s触发一次；若APP有设置时间，触发时间为60s+设置时间），选择“**关闭人体侦测**”，表示关闭此功能，不会检测到红外信息，门锁与APP无任何反应

注：当智能锁休眠后，智能锁会自动断开与路由器的连接，目的是降低功耗，如果用户有实际需求，请设置为“**唤醒就激活**”模式，该模式下，门外有人靠近，智能锁会自动联网，但电池待机时间将缩短

24.设置—报警类型

报警类型默认为关闭，点击“**设置**”→“**报警类型**”→选择**开启（关闭）**，选择报警类型为**拍照+录像**，表示在触发任意警报的时候，门锁会自动抓拍当时的图片及记录报警时的影像，门锁记录里有图片记录，在历史记录里可以查看到抓拍的录像；选择报警类型为**拍照**，表示，当触发任意警报的时候，门锁只会自动抓拍当时的情景图片，可

在门锁记录里查看；关闭报警类型，则表示报警时不会抓拍图片及记录当时的录像

25.设置一门锁报警电话

点击“设置”→“门锁报警电话”→输入要接收的手机号码→选择需要接→点击“完成键”，提示设置成功，门锁报警电话默认为空，设置之后当触发到这些报警类型时，所输入的手机号码会收到报警电话

26.设置一门铃开关

此开关默认打开，点击“设置”→门铃开关→选择开启（关闭），当此开关打开时，按门锁上的门铃键会有叮咚的门铃声，并且APP端会收到呼叫推送，当此开关设置为关闭时，门铃被屏蔽，在门锁上按门铃键，门铃不会发出响声，且APP端不会收到推送

27.设置一重启

点击“设置”→“重启”→按确定键；重启门锁后，电机复位，门锁会重新启动，重新联网，且 APP 会提示重启成功

28.设置一恢复出厂设置

点击“设置”→“恢复出厂设置”→输入APP登录密码→按确定键；恢复出厂设置后，门锁电机复位，且会提示恢复出厂设置操作成功，APP 也会提示操作成功

29.设置一解除绑定

点击“设置”→“解除绑定”→按确定键；按确定键后，会解除APP与门锁的绑定关系，该设备从APP上移除，不能用APP对门锁进行操作

注：详细的APP使用说明、产品手册及相关智能锁使用中的常见问题请在手机APP上查阅线上“王力智能帮助系统”；具体操作：点击APP首页左上角消息→点击关于及帮助→使用帮助

I 强制锁定（保险旋钮户内锁定）



将保险旋钮逆时针方向旋转即可实现内部锁定功能

I 钥匙户外锁定



1. 拉下外面板的下滑盖



2. 插上钥匙按逆时针方向旋转360度后拔出钥匙，即可实现外部锁定功能

I 机械钥匙开门



1. 拉下外面板的下滑盖



2. 插上钥匙按图上锁方向旋转钥匙，即可实现钥匙开锁功能

I 应急电源



1. 拉下外面板的下滑盖



2. 将备用电源的插头插入对应的应急插口，即可实现应急供电开锁功能

I 电池更换



1. 按下并向上升开电池盒盖



2. 取下电池盒中的锂电池



3. 在电池盒中装入全新的锂电池



4. 装回电池盖后结束

I 电池使用说明

关于本产品的锂电池的说明:

本产品适用3.7V的锂电池；当电池拔下充电时，智能锁不可用，建议购买一个电池作为换电使用；

电池使用寿命的参考数据:

如果每天进行正常开关门的次数为10次，则电池使用寿命为3个月至6个月；

每天使用次数过多，电池的使用寿命将相应缩短；

该参考数据基于门锁被正确安装及所使用的电池为正品优质电池得出；

环境（温度，湿度）和电池的品质，对电池的使用寿命都有影响；