



# 王力固心XC201

智能锁  
产品手册



王力智能锁：更安全、更便捷、更耐用

## | 产品参数

产品型号	智安宝 XC201
开启方式	指纹/密码/CPU卡/钥匙/ (APP 远程)
机械钥匙	3把
开锁密码	6位数字,支持最大前后32位虚位密码
适配锁体	Z2000锁体
适配门厚	50–90mm
工作温度	-25 ~ 55°C
适用电源	锂电池(8000mAh)

## | 注意事项



请勿将门锁安装在易受雨雪天气影响的户外环境，以免产品受损。



请勿尝试自行拆解门锁，以免产品出现不必要的产品损坏。



请勿使用酒精类或  
汽油等有溶解性的  
溶液擦拭门锁，以  
免产品受损。



使用密码开门时，  
切记勿让无关人员  
窥探到您的开门密  
码。



请用干燥洁净的软  
布擦拭门锁的触摸  
屏，确保无任何异  
物；请勿用湿手触  
摸门锁的触摸屏。



为避免电量过低时门  
锁无法正常开启，请  
将机械钥匙及应急电  
源存放于屋外安全位  
置以便紧急时取用。

## | 特色功能介绍

### 三防分立设计

全球领先的采集、识别、控制系统独立分开设计；将采集系统在门前面板，识别系统在门后面板、控制系统在门体内的三防分立控制；使用更安全、居家更省心。

### 警报功能

当门锁遭受非法暴力开锁或试图破坏时，门锁将发出高分贝警报声；当试图非法通过不断试探密码开锁（连续输入5次错误密码时），门锁将发出高分贝的警报声；此时远程联动信息推送到手持终端设备查看报警信息。

## 自动上锁功能

使用王力独有的专利，关门即自动全方位上锁，锁门更方便。

## 自动锁定功能

如有想通过非法技术手段操作试图打开门锁时，即触发门锁自动锁定功能并发出高分贝的警报声；需等待30秒后才能恢复正常使用。

## 虚位密码功能

使用密码开门时，支持最大32位前后随意虚位密码，有效防止多人同行时输入密码的尴尬。

## 摄像功能

用户接听后可进行视频语音对讲、远程开锁、截屏抓拍，并能对门锁进行相关配置（如添加删除用户/修改门锁参数等）；

备注：如果路由器距离智能锁较远，可能导致APP看视频不流畅问题，请使用WIFI信号放大器来解决，具体请与客服联系。

## 双用户验证功能和常开功能

可设定为适用于特殊场所的双用户模式，只有两个用户同时验证通过才可开门锁；可设定为适用于装在通道门等场合的常开模式，无需每次都得验证才可开门。

# | 使用方法-登记管理员


注：本产品安装后需进行恢复出厂设置并添加管理员后才能正常使用。进入菜单后部分功能需要按“#”号键进行确认操作，取消按“\*”号键返回上一菜单操作，当在一级菜单或二级菜单时按“0”号键可以直接退出菜单操作




- 一. 打开后盖用工具轻按恢复出厂设置按钮10秒，听到语音提示恢复出厂设置时松开按钮。




- 二. 提示恢复成功后，用手触摸屏幕（或放入手指触摸指纹头）唤醒智能锁。

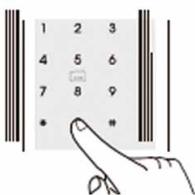

- 三. 唤醒后按“0 #”，依语音提示登记管理员。

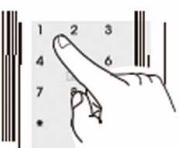

- 四. 依语音提示输入6位数字密码按键；再次输入相同的密码，管理员密码登记完成。

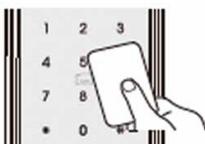


- 五. 如需登记管理员指纹或卡信息，依语音提示输入指纹或卡。

## | 登记用户-登记密码




- 用手触摸屏幕唤醒智能锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员。

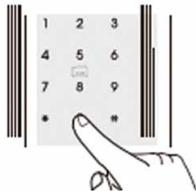

- 输入管理员信息（指纹、密码或卡）后，依语音提示输入“1”。



- 按需要依语音提示选择按键“1”新增管理员；“2”登记普通用户；“3”登记临时用户。

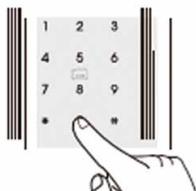


- 选择后依语音提示输入6位数字密码；再次输入相同的6位数字密码，语音提示输入成功。


## | 登记用户-登记指纹




- 用手触摸屏幕唤醒智能锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员。

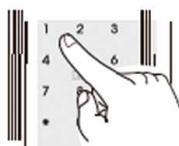

- 输入管理员信息（指纹、密码或卡）后，依语音提示输入“1”。

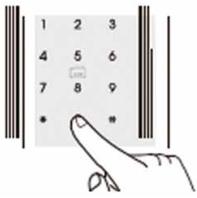

- 三. 按需要依语音提示选择按键“1”新增管理员；“2”登记普通用户；“3”登记临时用户。

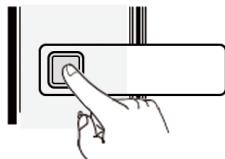

- 四. 将手指放入指纹采集窗内，指纹头上“滴”声后手指微抬空依语音再次将手指放入，直至语音提示“登记成功”后离开指纹头。


## | 登记用户-登记卡



- 一. 用手触摸屏幕唤醒智能锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员。



- 二. 输入管理员信息（指纹、密码或卡）后，依语音提示输入“1”。

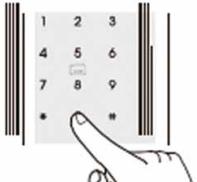



- 三. 按需要依语音提示选择按键“1”新增管理员；“2”登记普通用户；“3”登记临时用户。



- 四. 将CPU卡靠近屏幕上刷卡识别区，语音提示输入成功。

# |密码|指纹|卡开门

## 使用密码开锁

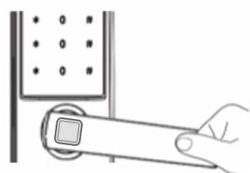
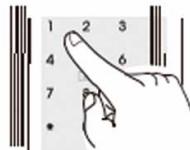


1.触摸屏幕唤醒

2.输入已登记的正确密码，  
完成后按“#”键确认

3.下压把手开门

## 使用指纹开锁

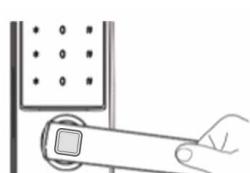
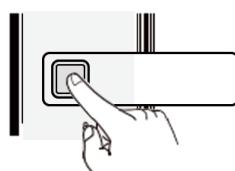


1.触摸屏幕唤醒（或  
是直接将手指放指纹  
头上唤醒）

2.将已登记过的手  
指，轻放在指纹头  
上扫描识别

3.语音提示验证成  
功，下压把手开门

## 使用卡开锁

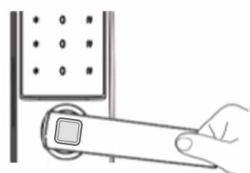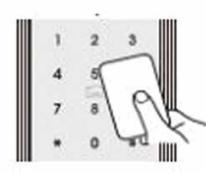

1.触摸屏幕唤醒

2.用已登记的卡触碰  
屏上刷卡标识区

3.语音提示验证成  
功，下压把手开门

# | 删除用户

注：管理员信息只能比对删除


## 编号删除




1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员



2. 输入管理员信息（指纹、密码或卡）后，依语音提示输入“2”

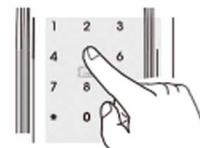

3. 依语音提示输入“1”键

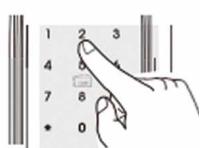

4. 输入需要修改信息的用户3位数字编号



5. 按“#”键确认

## 比对删除

1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员

2. 输入管理员信息（指纹、密码或卡）后，依语音提示输入“2”

3. 依语音提示输入“2”键

4. 输入需要修改的用户已登记信息（指纹、密码或卡）

5. 按“#”键确认

## 整组删除

1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员

2. 输入管理员信息（指纹、密码或卡）后，依语音提示输入“2”

3. 依语音提示输入“3”键

4. 依语音提示“1”删除所有普通用户；“2”删除所有临时用户

5. 按“#”键确认

# | 补充登记

注：管理员信息只能比对补充


## 编号补充




1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员



2. 输入管理员信息（指纹、密码或卡）后，依语音提示输入“3”

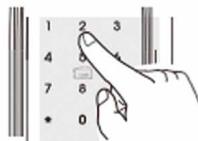

3. 按“3”键后依语音提示输入“1”键

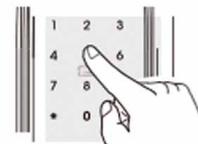

4. 输入需要修改信息的3位用户数字编号



5. 依语音提示录入需要补充的验证信息，“1”补充信息；“2”登记胁迫指纹



6. 依据选择信息完成补充登记后,按“\*”退出

## 比对补充

1. 触摸屏幕唤醒锁并输入“0”“#”，语音提示请验证管理员

2. 输入管理员信息（指纹、密码或卡）后，依语音提示输入“3”

3. 按“3”键后依语音提示输入“2”键

4. 输入需要修改的用户已登记信息（指纹、密码或卡）


5. 依语音提示录入需要补充的验证信息，“1”补充信息；“2”登记胁迫指纹

6. 依据选择信息完成补充登记后,按“\*”退出


# I 门锁参数设置

注：以下操作都需在锁上完成


## 音量设置

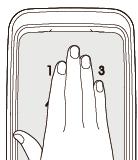


1. 触摸屏幕  
唤醒后输入  
“0”“#”

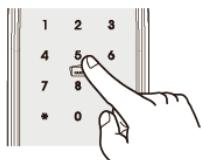

2. 验证管理员  
信息（指纹、  
密码或卡）

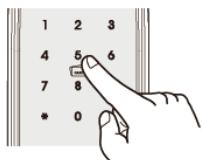


3. 按“4”键依语  
音提示输入“1”

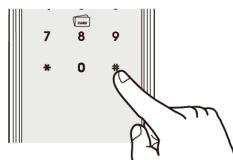


4. 依语音提示选  
择“1”音量小  
“2”音量中“3”  
音量大


## 验证模式

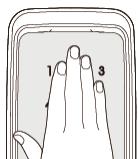


1. 触摸屏幕  
唤醒后输入  
“0”“#”

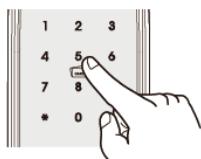

2. 验证管理员  
信息（指纹、  
密码或卡）

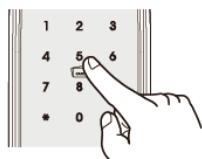

3. 按“4”键依语  
音提示输入“2”

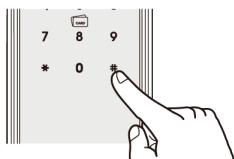


4. 按“1”依语音提示  
单人验证模式成功；  
按“2”依语音提示双  
人验证模式成功


## 常开模式




1. 触摸屏幕  
唤醒后输入  
“0”“#”

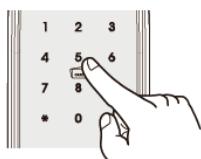

2. 验证管理员  
信息（指纹、  
密码或卡）



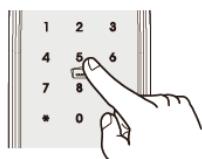


3. 按“4”键依语  
音提示输入“3”

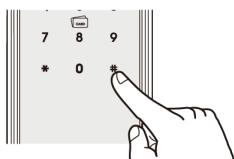





4. 按“1”依语音提  
示启用常开模式；  
按“2”依语音提  
示关闭常开模式

## 门未关报警设置

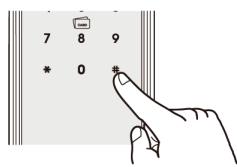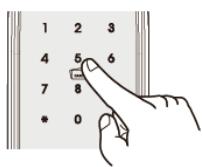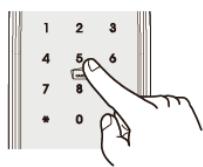




1. 触摸屏幕唤醒  
后输入“0”“#”
2. 验证管理员  
信息（指纹、  
密码或卡）
3. 按“4”键依语音  
提示输入“4”
4. 按“1”键依语音提  
示关闭门未关报警；  
按“2”键依语音提  
示打开门未关报警

## 远程开锁激活方式设置

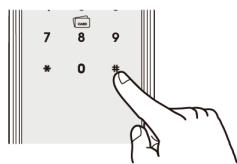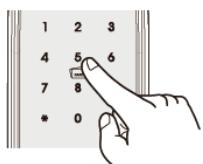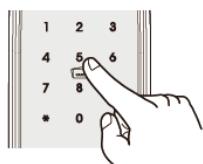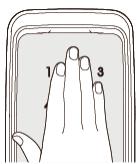

1. 触摸屏幕唤醒  
后输入“0”“#”
2. 验证管理员  
信息（指纹、  
密码或卡）
3. 按“4”键依语音  
提示输入“5”
4. 按“1”依语音提  
示设置唤醒后允许远  
程开锁；按“2”键依语  
音提示设置输入激活  
码后允许远程开锁

## 存储状态

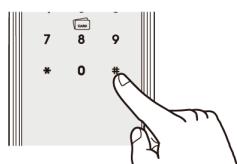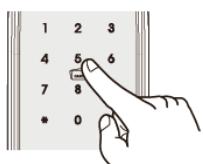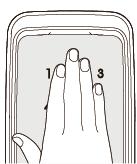


1. 触摸屏幕唤醒  
后输入“0”“#”
2. 验证管理员  
信息（指纹、  
密码或卡）
3. 按“4”键依语音  
提示输入“6”
4. 按“1”键依语音提  
示所有用户统计；按  
“2”依语音提示管理  
员统计；按“3”依语音  
提示剩余容量信息


## 恢复出厂设置




1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

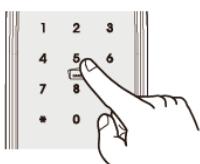

2. 验证管理员信息（指纹、密码或卡）

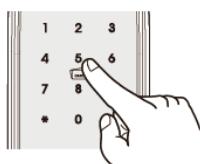


3. 按“4”键依语音提示输入“7”

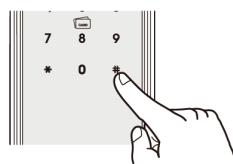


4. 按“#”键确认提示正在恢复出厂设置


## 门锁版本信息

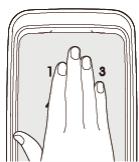


1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

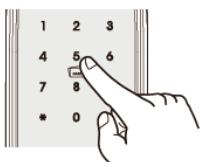

2. 验证管理员信息（指纹、密码或卡）

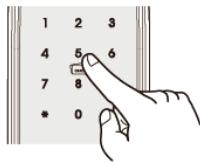

3. 按“4”键依语音提示输入“8”

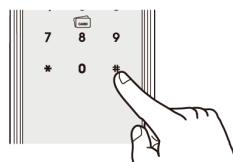

4. 播报本锁的产品序列号


## | 其他设置

注：以下操作都需在锁上完成


### 进入配网模式



1. 触摸屏幕唤醒后输入“0”“#”

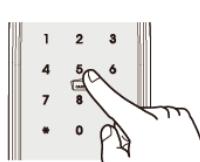


2. 验证管理员信息（指纹、密码或卡）

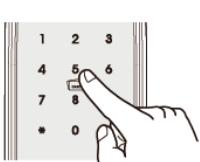


3. 按“5”键依语音提示输入“1”键进入配网模式


## 密码功能设置

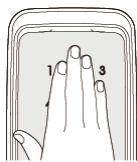


1. 触摸屏幕唤醒  
后输入“0”“#”

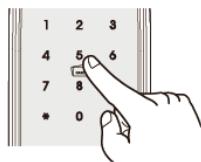

2. 验证管理员  
信息（指纹、  
密码或卡）

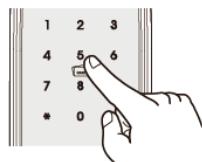

3. 按“5”键依语音  
提示输入“2”

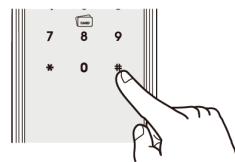


4. 按“1”键依语音  
提示关闭密码验  
证功能；按“2”键  
依语音提示打开  
密码验证功能


## 人体感应报警设置




1. 触摸屏幕唤醒  
后输入“0”“#”

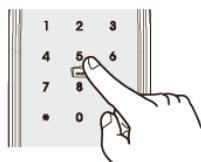

2. 验证管理员  
信息（指纹、  
密码或卡）

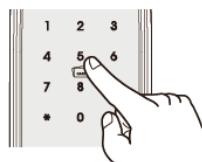

3. 按“5”键依语音  
提示输入“3”

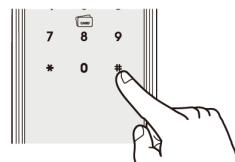


4. 按“1”键依语音  
提示关闭人体感  
应报警；按“2”键  
依语音提示打开  
人体感应报警


## 人体感应报警类型设置




1. 触摸屏幕唤醒  
后输入“0”“#”

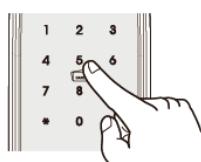

2. 验证管理员  
信息（指纹、  
密码或卡）

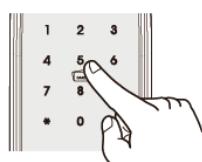



3. 按“5”键依语音  
提示输入“4”

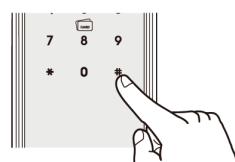

4. 按“1”键依语音  
提示选择短视频  
报警；按“2”依语  
音提示选择图片  
报警

## | 虚位密码的使用

虚位密码，就是在正确的密码前面和后面加上任意位数的数字，只要中间有连续正确的密码就可开门，这样就能有效防止密码泄漏。

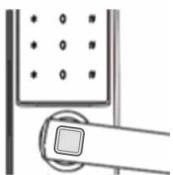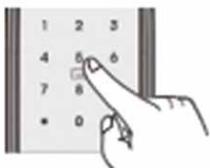




1.触摸屏幕唤醒

2.任意输入几位数字  
+正确密码(或正确密  
码+任意几位数字),  
按#键确认

3.下压把手将门打开

## | 胁迫指纹的使用

胁迫指纹指通过使用预设的报警指纹开锁。当受到不法分子胁迫时，只要使用已预先录入的胁迫指纹进行开锁，本产品就会将此信息发送给已联网的手持终端设备上报警（需有联网功能并已联网设置）。

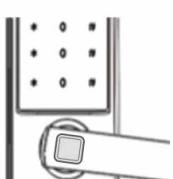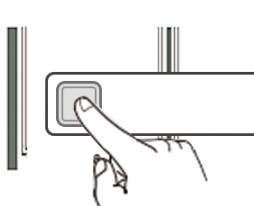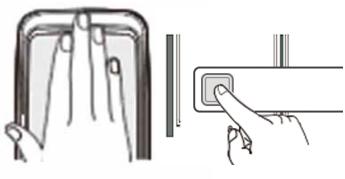


1.触摸屏幕唤醒  
或是直接将已用  
于胁迫指纹录入  
的手指放入指纹  
窗唤醒

2.指纹采集头对指纹  
进行识别

3.下压把手将门打开

## | 添加操作图例

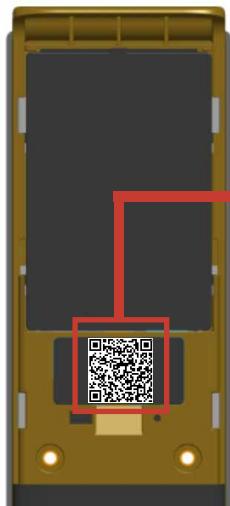

扫描门锁后面板的二维码，  
依步骤进行添加操作

## | APP详细使用说明

### 1. 下载APP



[IOS苹果端](#)

1. 安装“王力智能”APP，使用浏览器扫描左边的二维码即可跳转到下载页面；苹果手机请扫描苹果版二维码，安卓手机请扫描安卓版二维码。



[Android端](#)

2. 点击下载按钮下载安装即可。注：用户也可以在 **APP store**（苹果手机）或者**手机应用市场**（安卓手机）上搜索“王力智能”下载安装。

## 2.注册账号

在登录页面点击下面的“**注册**”按钮进入注册页面→填写相关注册信息  
(标记红色\*号的项目为必填项) →点击“**获取验证码**”→输入验证码→  
点击“**快速注册**”按钮完成注册。

## 3.添加网关



初次登陆APP账户后，会提示添加网关，可以点击”跳过”按钮提示用户添加**虚拟网关**，**虚拟网关由用户手机号码组成**，当APP上已添加多个网关时，用户可以在首页顶部的下拉列表中切换网关，管理不同网关上的设备。

### 添加设备



登录APP后点击下面“**设备**”图标→点击右上角“**+**”→弹框选择“**扫二维码添加**”→**扫描设备二维码**，APP提示添加成功返回设备页→APP弹出提示“**添加成功**”，则该设备已存在设备列表中。

## 4.智能锁WiFi配置


### 配网前注意事项

- 1.配网时候，路由器距离锁的距离要在2米内，建议先配好网，再安装到门上，正常使用时，建议智能锁与路由器距离在6米范围内，且中间不要被墙阻挡。
- 2.手机配网前，连接好路由器，不要连接家中的5G信号（含有5g或5G字样的WIFI名称）。
- 3.WIFI名称不要超过20个字符，建议WIFI名称不要设置为中文。


### 配网步骤

- 1.APP上进入配网界面，输入WIFI密码，如右图

注：“输入密码后，先不点击“确认”按钮”

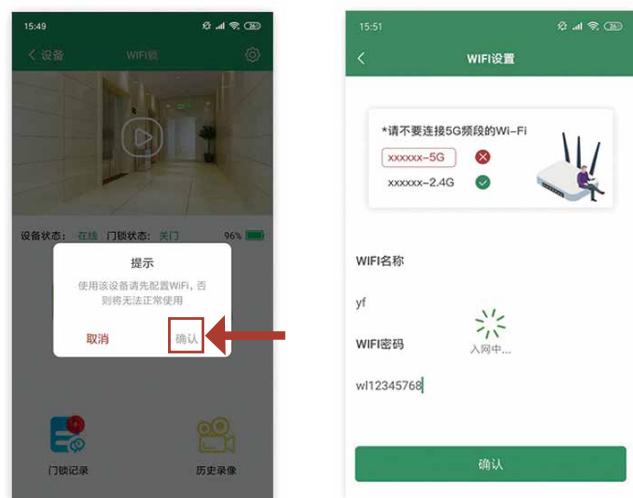

- 2.在智能锁上进入配网菜单

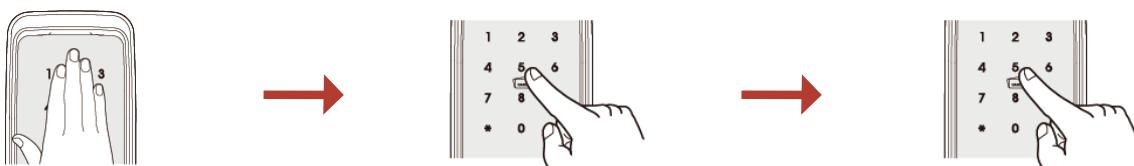

触摸屏幕唤醒后输入  
“0”“#”      验证管理员信息(指纹、密码或卡)      按“5”键依语音提示输入  
“1”键进入配网模式

- 3.在APP配网界面上点击“确认”等待提示配网结束

4.配置完成后，在智能锁上按“3#”激活智能锁，在手机APP能看视频

5.如果看不了视频，按照上述步骤重新配网

如果多次尝试仍然失败，请使用手机热点辅助配置方法：

1. 将手机热点的名称和密码配置成和家中路由器一样的，例如：家里的路由器WIFI名称为：TP-SYa36；密码为：12345678，则将路由器断电，将手机的热点名称设置为：TP-SYa36；密码为：12345678。
2. 按照上面的步骤，用另一个手机给智能锁配网，去连接到已经设置好的热点，如果手机APP能看视频，表示已经配网成功。
3. 将智能锁电池拔掉，关掉手机热点，给路由器上电，过一分钟之后，智能锁重新插上电池，在智能锁上按“3#”激活智能锁，在手机APP上能看视频。


## 5. 查看视频



先在门锁上按“3”“#”激活门锁，设备状态显示为在线后，再进行操作

进入设备详情页→点击播放按钮→进入视频页面。


## 6 添加用户

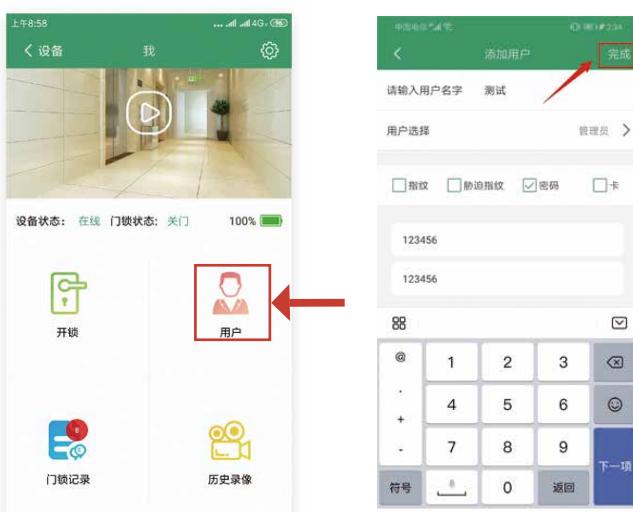

先在门锁上按“3”“#”激活门锁，设备状态显示为在线后，再进行操作

点击“用户”按钮→进入用户记录页面，点击右上角“+”→进入添加用户页面，填写信息，点击“完成”→APP提示“添加中”→添加成功。

## 7. 添加临时用户

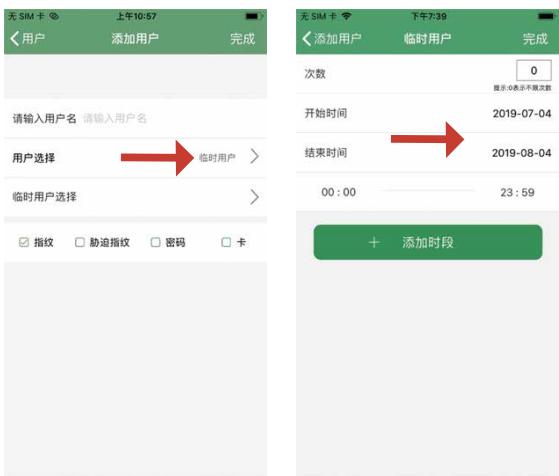

同6（添加用户），进入添加用户页面，“**用户选择**”选择“临时用户”→临时用户页面，输入次数、开始和结束时间，点击完成→临时用户添加成功。

## 8. 删除用户（门锁需保持在线）

设备详情页点击“**用户**”进入用户记录页面→左滑需要删除的用户，点击**删除**→**选择需要删除的类型**（整个用户、指纹、密码、卡、胁迫指纹）→点击“**确定**”按钮→APP提示操作成功。

## 9. 远程开锁

设备详情页点击“**开锁**”按钮→输入6位开锁密码，点击“**确定**”。

## 10. 门锁记录

查看开门记录，点击“**门锁记录**”→点击“**开门记录**”“**报警记录**”（带图片标记的可以查看抓拍的图片）。

删除全部记录，点击“**门锁记录**”→点击“**开门记录**”“**报警记录**”→选择右上角“**全部删除**”→点击“**确定**”。

注：1.智能锁两张图片抓拍最短间隔时间为10秒，开门消息记录里的图片抓拍如果为空，该图片可能在报警记录中；  
2.云端图片存储时间为最近3天时间，超过3天后的图片存储在智能锁本地，需要按“3#”激活智能锁才能查看；  
3.录像存储在智能锁本地，需要按“3#”激活智能锁才能查看；

## 11. 门铃呼叫

当有人在锁上按门铃时，手机会收到呼叫，并且手机上收到呼叫推送；当出现呼叫页面时，点击“接听”或“挂断”，接听后，可与门口的人进行对讲、开锁，还能将视频静音，开锁后可以点击关闭。

## 12. 查看历史记录

当设置报警类型为拍照+录像时，历史录像里会有当时报警的录像，如果当天有记录的录像，就可以点击“查看录像”；

**查看历史记录：**点击“设备”，进入设备详情页 → 点击“历史录像” → 点击“日期” → 选择要看的日期 → 点击“视频”即可查看录像；

如果当天没有录像，APP会提示当日无录像，历史录像页面右上角可以选择想要查看的某一天的录像。

## 13. 设置—修改锁名称

点击门锁详情页的“设置”按钮 → 进入设置页面，点击“锁名称” → 输入修改的锁名称，点击“确定”即可。

## 14. 设置—音量

进入“设置” → 点击“音量” → 选择需要的音量强度（低，中，高） → 点击“确定” → 设置成功。

## 15. 设置—远程模式

远程模式只能在锁上设置，点击“远程模式”，APP会有相应的提示。

## 16. 设置—常开

常开模式默认关闭，点击“常开” → 输入APP的登录密码 → 选择“开启（关闭）”开启（关闭），打开“常开模式”，门锁电机会转动，可以一直下压门把手开门，用任意一种验证方式验证开门后，常开会自动关闭，也可以在APP上操作常开关闭。

## 17.设置一开门模式

开门模式默认为单人模式，点击“**开门模式**” → 选择“**单人模式（双人模式）**”，选择**单人模式**表示只需要一个验证方式即可打开门锁，选择**双人模式**则表示需要2个不同用户的验证方式才能打开门锁，注：设置为双人模式的前提条件是须有2个及以上的管理员用户，因为设置为双人验证模式后进入管理员菜单必须要2个管理员的验证方式。

## 18.设置一密码模式

密码模式默认打开，点击“**密码模式**” → 选择“**开启（关闭）**”，打开**密码模式**表示可以用密码的方式开锁或者进入管理员菜单，关闭**密码模式**表示不能用密码验证的方式打开门锁或者进入管理员菜单，关闭**密码模式**后用密码开锁或者进入管理员菜单，门锁会提示输入错误；注：关闭**密码模式**后远程开锁不影响，可以远程开锁。

## 19.设置一门未关开关

门未关开关默认开启，点击“**门未关开关**” → 选择“**开启（关闭）**”，开启**门未关开关**，表示当门锁未关闭时，门锁在15s后会触发该开关，门锁会发出门未关报警，并且APP会弹出报警提示框，**门未关开关**关闭，表示当门锁未关闭时，不会触发此开关，但是在设备详情页的门锁状态会显示当前的门锁状态为：门未关。

## 20.设置一假锁开关

假锁开关默认开启，点击“**设置**” → “**假锁开关**” → “**选择开启（关闭）**”，开启**假锁开关**，表示当门锁处于假锁状态时，门锁在3s后会触发该开关，门锁会发出假锁报警，并且APP会弹出报警提示框，**假锁开关**关闭，表示当门锁处于假锁状态时，不会触发此开关，但是在设备详情页的门锁状态会显示当前的门锁状态为：假锁。

## 21.设置—人体侦测

人体侦测默认关闭，点击“设置”→“人体侦测”→选择“**关闭人体侦测（唤醒智能锁/唤醒智能锁+推送人体侦测消息）**”；选择“**唤醒智能锁**”，表示打开人体侦测，当有人在门口徘徊时，红外检测发出，门锁被唤醒，选择“**唤醒智能锁+推送人体侦测消息**”，表示当有人在门口徘徊时，红外检测发出，门锁被唤醒，并且APP收到报警推送消息（默认60s触发一次；若APP有设置时间，触发时间为60s+设置时间），选择“**关闭人体侦测**”，表示关闭此功能，不会检测到红外信息，门锁与APP无任何反应。

注：当智能锁休眠后，智能锁会自动断开与路由器的连接，目的是降低功耗，如果用户有实际需求，请设置为“唤醒就激活”模式，该模式下，门外有人靠近，智能锁会自动联网，但电池待机时间将缩短。

## 22.设置—报警类型

报警类型默认为关闭，点击“设置”→“**报警类型**”→选择**开启（关闭）**，选择报警类型为拍照+录像，表示在触发任意警报的时候，门锁会自动抓拍当时的图片及记录报警时的影像，门锁记录里有图片记录，在历史记录里可以查看到抓拍的录像；选择报警类型为拍照，表示，当触发任意警报的时候，门锁只会自动抓拍当时的情景图片，可在门锁记录里查看；关闭报警类型，则表示报警时不会抓拍图片及记录当时的录像。

## 23.设置—门锁报警电话

点击“设置”→“**门锁报警电话**”→输入要接收的手机号码→选择需要接→点击“**完成键**”，提示设置成功，门锁报警电话默认为空，设置之后当触发到这些报警类型时，所输入的手机号码会收到报警电话。

## 24.设置—门铃开关

此开关默认打开，点击“设置”→门铃开关→选择**开启（关闭）**，当

此开关打开时，按门锁上的门铃键会有叮咚的门铃声，并且APP端会收到呼叫推送，当此开关设置为关闭时，门铃被屏蔽，在门锁上按门铃键，门铃不会发出响声，且APP端不会收到推送。

## 25.设置一防拆报警开关

此开关默认为开，点击“设置”→“防拆报警开关”→选择开/关；设置为关，拆除锁时锁不会报防拆报警，同时不会上报报警消息给APP；设置为开，拆除锁时会报防拆报警，同时会上报报警消息给APP。

## 26.设置一重启

点击“设置”→“重启”→按确定键；重启门锁后，电机复位，门锁会重新启动，重新联网，且APP会提示重启成功。

## 27.设置一恢复出厂设置

点击“设置”→“恢复出厂设置”→输入APP登录密码→按确定键；恢复出厂设置后，门锁电机复位，且会提示恢复出厂设置操作成功，APP也会提示操作成功。

## 28.设置一解除绑定

点击“设置”→“解除绑定”→按确定键；按确定键后，会解除APP与门锁的绑定关系，该设备从APP上移除，不能用APP对门锁进行操作。

## 29.激活模式

点击“设置”→“激活模式”，选择唤醒立即激活，表示激活远程开锁时需要触摸唤醒锁设备，即可激活门锁；选择组合键激活（默认3#），表示在唤醒锁设备后在锁上输入3#两个键才可激活门锁。

注：详细的APP使用说明、产品手册及相关智能锁使用中的常见问题请在手机APP上查阅线上“王力智能帮助系统”；具体操作：点击APP首页左上角消息→点击关于及帮助→使用帮助。

## | 强制锁定（保险旋钮户内锁定）



将保险旋钮逆时针方向旋转即可实现内部锁定功能

## | 钥匙户外锁定



1.轻轻按压把手底部面板按钮，下拉把手



2.插上钥匙按逆时针方向旋转360度后拔出钥匙，即可实现外部锁定功能

## | 机械钥匙开门



1.轻轻按压把手底部面板按钮，下拉把手




2.插上钥匙按顺时针方向旋转钥匙，即可实现钥匙开锁功能

## | 应急电源



1.轻轻按压把手底部面板按钮，下拉把手

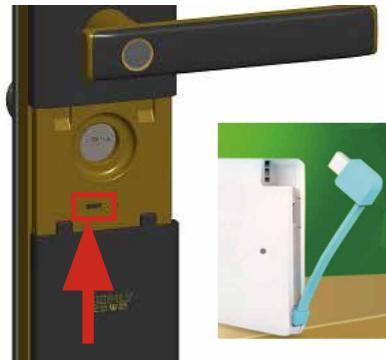

2.将备用电源的插头插入对应的应急插口，即可实现应急供电开锁功能

## | 电池使用说明

### 关于本产品的锂电池的说明:

本产品的电池为8000mAh的锂电池；

### 电池使用寿命的参考数据:

每天使用次数过多，电池的寿命会缩短；

环境（温度，湿度）和电池的品质，对电池的使用寿命都有影响；

安装及所使用的电池为优质电池，如遇到电池故障，请联系王力经销商更换或者购买；