


## 一.产品布局：

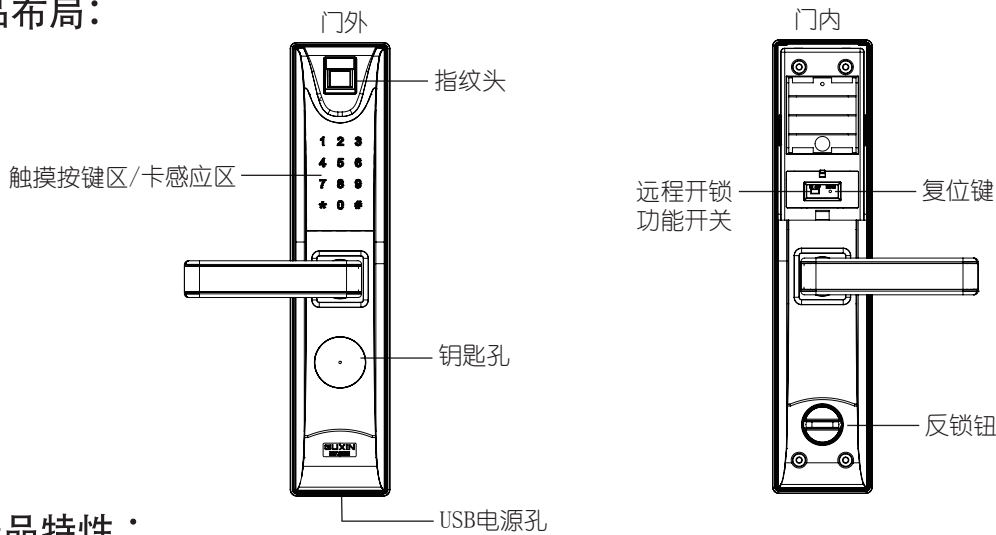

## 二.产品特性：

- 开门方式：手机APP远程、指纹、密码、机械钥匙、IC卡、组合验证等多种开门方式，带给您不一样的开门体验（具体配置以实物为准）。
- APP 功能：全球范围远程开锁、开门记录推送、门锁报警信息预警、历史记录查询等众多功能。
- 指纹：采用成熟稳定的光学式指纹头，接触面采用硬质玻璃结构，经久耐磨，每个用户可登记5枚指纹。
- 密码：采用时尚先进的触屏按键技术，支持最大64位前后随意虚位密码，有效防止多人同行时输密码的尴尬。
- 锁芯：采用王力独有的特防系列锁芯，防技开时间超270分钟以上（同行仅几秒钟）。
- 锁体：采用王力全新升级的机械自弹锁体，全方位自动上锁，使用寿命达十万次以上。
- 远程安全：采用军工级加密技术、本地远程联动、远程开锁机械开关等三重保障杜绝黑客侵扰。
- 本地安全：面板采用特殊工艺加工无法通过技术手段拆除前面板，主控系统后置、每套面板加密绑定、空转锁体、特防锁芯即使前面板破坏后也同样无法通过各种技术手段开门，是一款超级无敌安全锁。
- 双用户功能：可设定为双用户功能，只有两个用户同时验证才可开门，适用于特殊场所。
- 常开功能：可设为常开模式无需验证可直接开门，当有效验证用户一次后自动关闭常开功能。
- 用户管理：管理员享有最高权限，可对锁进行编辑设置。（普通用户与临时用户只能开关门的操作），并可根据需要分别将普通用户或临时用户组进行整组删除。每个用户组都不限定指纹或密码或卡的数量，但三个用户组的总容量指纹数100枚；卡数量100张，密码10组。
- 反锁功能：关门即全方位自动上锁，上锁后转动门内的反锁钮，门外无法开门。
- 报警功能：本机有防拆报警、低电报警、门未关报警、假锁报警、非法操作报警等功能（远程版的在手机端同时推送报警信息）。
- 备用供电：当特殊情况没电无法开启时，可用普通充电宝对锁进行应急供电并开门。

## 三.注意事项：

1. 新锁安装完成后，应进行恢复初始化操作，清空因安装调试时录入的指纹等信息。
2. 完成初始化设置后至少登记一位管理员，如果没有管理员，将无法登记普通用户和临时用户。
3. 锁正在比对或登记或删除等操作时，禁止人为卸掉电池。卸电池前，请确认锁处于非工作状态。
4. 电池使用时间不宜过长，一般建议半年至少换一次电池，否则电池漏液会损坏智能锁。
5. 本锁使用4节5号（1.5V）高能碱性电池，更换时请使用正规的品牌电池。
6. 当提示第1次“电量不足”时，根据不同的电池容量还可开门100次左右；此时应及时更换电池，以免因电池耗尽带来使用不便（当连续提示2次“电量不足”时，将无法再开门）。
7. 密码、IC卡或指纹验证错误5次后，设备鸣笛报警，在30秒内不能使用。

## 四.使用指南：

### ● 进入菜单

**无管理员时：**轻触按键区域上电 → 按0、# 键 → 输入三位编号 → 登记管理员指纹或卡或密码 → 连按2次 \*键 退出菜单。

**有管理员时：**轻触按键区域上电 → 按0、# 键 → 验证管理员指纹或卡或密码（双重验证时进入菜单需验证两个管理员）。

### ● 登记用户

轻触按键区域上电 → 按0、# 键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 1 键 → 按1 键（登记管理员）/2 键（登记普通用户）/3 键（登记临时用户） → 输入三位编号 → 登记指纹或卡或密码。

注意：登记过程中按\*键，取消当前操作，返回到上一级菜单。

### ● 删除用户（管理员只允许比对补充与删除）

**编号删除：**轻触按键区域上电 → 按0、# 键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按2 键 → 按1 键 → 输入需删除的三位编号 → 按#键确认删除。

**比对删除：**轻触按键区域上电 → 按0、# 键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按2 键 → 按2 键 → 输入需删除的指纹或卡或密码 → 按#键确认删除。

**整组删除：**轻触按键区域上电 → 按0、# 键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按2 键 → 按3 键 → 按1 键（删除普通组）/2 键（删除临时组） → 按#键确认。

### ● 补充登记（管理员只允许比对补充与删除）

轻触按键区域上电 → 按0、# 键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按3 键 → 按1 键（编号补充登记）/按2 键（比对补充登记） → 输入三位编号 → 按1键（补充登记）/按2键（胁迫指纹登记） → 补充该用户的其他信息。

### ● 设置音量

轻触按键区域上电 → 按0、# 键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 5 键（上传数据） → 按1键 → 按1键（音量小）/按2键（音量中）/按3键（音量大）。

### ● 设置双重验证：（当设置双重验证时，开门需验证两个用户）

轻触按键区域上电 → 按0、# 键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 5 键 → 按3键 → 按#键（确认设置成双重验证模式）。

### ● 无线入网

将网关通电并与路由器连接 → 按一下网关顶部的按键 → 轻触智能锁的按键区域上电 → 按0、# 键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 5 键 → 按4键。

注意：无线入网前，须保证智能锁未加入其他网络；否则，请先从其他网络退出，方可成功入网。智能锁与网关联网成功，智能锁会立即播报“操作成功”提示成功入网，一分钟内还没有联网成功，智能锁会播报“操作失败”提示无线入网失败。

#### ● 无线退网

轻触智能锁的按键区域上电 ➡ 按0、# 键 ➡ 验证管理员指纹或卡或密码 ➡ 按 5键 ➡ 按5键。

#### ● APP 监控门锁

根据网关说明书正确下载 APP后，登录 APP 用户名：产品背面SN后5 位数字或扫描二维码；密码：产品背面4 位数字。点击APP 界面底端的“设备”，进入“所有设备”页；点击该页内显示的门锁图标，进入“设备详情”页，可查看即时消息和电压状态、并远程开锁。

#### ● 远程开锁

激活门锁（轻触智能锁按键区域上电 ➡ 按3、#键激活门锁） ➡ 在一分钟内点击APP 上的门锁图标 ➡ 弹出密码输入界面，输入开门密码，门锁被打开，同时门锁图标变成打开的状态。

注意：为了安全考虑每次远程开锁前，都需要给智能锁唤醒后，按3、#键激活门锁；在电池盖拆下后电池盒上方有一个ON/OFF键，当往ON方向拨时打开远程开锁功能，当往OFF方向拨时远程开锁功能被关闭，无法进行远程开锁操作但详细推送功能正常。

#### ● 设置常开

轻触智能锁的按键区域上电 ➡ 按0、# 键 ➡ 验证管理员指纹或卡或密码 ➡ 按 4键（语音的提示：常开模式已启用）。

#### ● 取消常开

轻触智能锁的按键区域上电 ➡ 验证任意有效的指纹或卡或密码，验证成功后常开功能将关闭。

#### ● 开门方法

- ① 密码开门：轻触智能锁的按键区域上电 ➡ 输入“6-10位开门密码” ➡ 按#键确认，验证成功后下压把手开门。
- ② 指纹开门：在指纹窗输入有效指纹，验证成功后下压把手开门。
- ③ IC卡开门（选配）：轻触智能锁的按键区域上电，10秒内刷IC卡，验证成功后下压把手开门。
- ④ 机械钥匙开门：将机械钥匙插入锁孔，向左或向右旋转180°直接开门（锁体左开，钥匙向左转；锁体右开，钥匙向右转）。
- ⑤ APP远程 开启：详细操作方法，参见如上“APP 监控门锁 ➡ 远程开锁”的内容介绍。

本说明书仅作为使用参考，您所购买的产品实际外观、具体配置和功能以您所购买的产品型号实物为准。本系列产品可能会有部件或者整机的性能与可靠性的优化调整，但不会实质性的影响到您对产品的使用，敬请谅解！

智安保Z100智能锁---售后维修服务热线：400-8558-579

---