


智安保 Z200 用户手册

GUXIN
王力固心

一. 产品外观图:

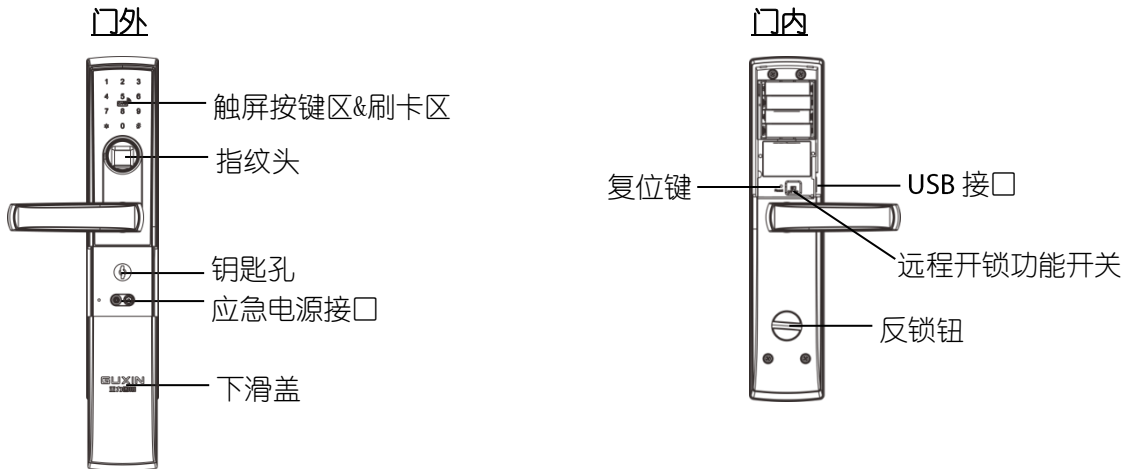

二. 注意事项:

1. 新锁安装后(无任何用户时), 按任意指纹都可以开锁。
2. 新安装完指纹锁后, 建议至少登记一位管理员; 如果没有任何管理员, 将无法登记普通用户和临时用户。30 秒后未登记管理员, 连续报警。
3. 锁正在比对或登记或删除等操作时, 禁止人为卸掉电池。卸电池前, 请确认锁处于非工作状态。
4. 电池使用时间不宜过长, 一般建议半年至少换一次电池。请不要使用劣质的电池。
5. 本锁使用 4 节 5 号(1.5V)高能碱性电池, 更换时请使用正规的品牌电池。

6. 当提示第 1 次“电量不足”时，根据不同的电池容量还可开门 100 次左右；此时应及时更换电池，以免因电池耗尽带来使用不便（当连续提示 2 次“电量不足”时，将无法再开门）。
 7. 验证错误 5 次后，设备鸣报警音。
-

三. 产品特点:

- 指纹/密码/IC 卡(选配)/机械钥匙/手机 APP 五种开锁方式，便于不同年龄段用户使用。
- 12 位虚拟触摸按键，支持最大 32 位虚位密码，防尾随偷窥。
- 人性化语音提示，操作提示，非法操作报警。
- 对用户进行编号管理，一个用户编号对应一个三位编号的用户 ID / 一组密码 / 一张卡 / 最多五枚指纹（注意：输入一位或两位用户编号时（如编号为 1~99），可在编号前补 0，凑成三位编号再输入。也可不补 0，直接输入该一位或两位编号后按#键确认。如用户编号为 001，可直接输入 1，再按#键确认，效果等同于直接输入 001）。
- 针对不同权限用户进行分组管理，每个用户组都不限定指纹或密码或卡的数量，但三个用户组的总指纹数、总卡数、或总密码数需小于或等于各自的满容量 100。
- 支持 U 盘上传下载用户数据。
- 高达十万次使用寿命的电控锁体。
- 每把门锁加密匹配绑定，前后面板采用军工级加密技术，保护信息安全及防止黑客开锁。
- 电控开锁系统后置，即使前面板被破坏也完全无法技术开锁
- 关门即上锁，在门内旋转反锁钮实现反锁。反锁钮转动后，在锁舌弹出状态下不能开锁；反锁钮转动后，在锁舌缩回状态下不能上锁。
- 锁芯可在室外进行反锁功能，反锁后，无法再用指纹进行开锁。
- 拆锁报警：隐蔽式拆机报警。将前面板背部电路板上的 K2 拨码开关（标有 Alarm 的元器件）拨至向下（即打开防拆报警），如果前锁面被拆下或未固定好会一直报警。该拨码开关出厂默认向上（即防拆报警关闭）。

- 锁初始化：使用撞针按住“RESET”键，并触摸按键唤醒系统后保持5秒；语音提示“恢复出厂设置，请稍后”，松开撞针。约半分钟后，语音提示“操作成功”，恢复出厂设置成功。注意：初始化后将删除已登记的所有数据，不保留任何个人信息。锁变成常开状态。
- 实时远程开锁记录和报警事件上传，远程胁迫报警，远程低电量提醒。
- 拥有应急电源插口，支持9V应急电池。

四. 使用指南：

● 进入菜单

无管理员时：轻触按键区域上电 → 按 0、#键 → 输入三位编号 → 登记管理员指纹或卡或密码 → 按*键保存登记并返回菜单 → 连按3次*键退出菜单。

有管理员时：轻触按键区域上电 → 按 0、#键 → 验证管理员指纹或卡或密码。

● 登记用户

轻触按键区域上电 → 按 0、#键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 1 键 → 按 1 键（登记管理员）/ 2 键（登记普通用户）/ 3 键（登记临时用户） → 输入三位编号 → 登记指纹或卡或密码。

注意：指纹或卡或密码登记完成后，必须按*键保存登记的信息，系统会提示“登记成功”，并接着提示各数字键代表的功能。登记过程中按*键，取消当前操作，返回到上一级菜单。

● 删除用户

编号删除：轻触按键区域上电 → 按 0、#键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 2 键 → 按 1 键 → 连续两次输入需删除的三位编号。

比对删除：轻触按键区域上电 → 按 0、#键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 2 键 → 按 2 键 → 输入需删除的指纹或卡或密码。

整组删除：轻触按键区域上电 → 按 0、#键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 2 键 → 按 3 键 → 按 1 键（删除管理组）/ 2 键（删除普通组）/ 3 键（删除临时组） → 按#键确认。

- **补充登记**

轻触按键区域上电 → 按 **0、#键** → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 **3键** → 按 **1键**（备份登记）/**2键**（登记胁迫指纹）→ 输入三位编号 → 补充该用户的其他信息。

- **上传/下载数据**

轻触按键区域上电 → 按 **0、#键** → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 **4键**（上传数据）/**5键**（下载数据）。

注意：上传数据/下载数据前，请先将 U 盘插入指纹锁背面的 U 盘接口，再进行相应的功能操作；否则“操作失败”报错。上传数据前，先将需要上传到指纹锁的用户数据保存在 U 盘中，再进行上传的操作；否则“操作失败”报错。

- **无线入网**

将网关通电并与路由器连接 → 按 **1** 下网关顶部的按钮 → 轻触智能锁的按键区域上电 → 按 **0、#键** → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 **6键**。

注意：无线入网前，须保证智能锁未加入其他网络；否则，请先从其他网络退出，方可成功入网。提示“无线入网，请稍后...”后，一分钟之内会成功入网，若无法成功入网（即一分钟后无反应，无提示），请检查原因。

- **无线退网**

轻触智能锁的按键区域上电 → 按 **0、#键** → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 **7键**。

- **APP 监控门锁**

根据网关说明书正确下载 APP 后，登录 APP(用户名：产品背面 SN 后 5 位数字或扫描二维码；密码：产品背面 4 位数字)。点击 APP 界面底端的“设备”，进入“所有设备”页；点击该页内显示的门锁图标，进入“设备详情”页，可查看即时消息和电压状态、并远程开锁。

远程开锁：激活门锁（轻触智能锁按键区域上电 → 按 **3、#键**激活门锁） → 在一分钟内点击 APP 上的门锁图标 → 弹出密码输入界面，输入开门密码，门锁被打开，同时门锁图标变成打开的状态。

注意：每次远程开锁前，都需要给智能锁上电后，按 **3、#键**激活门锁。

- **设置常开**

轻触智能锁的按键区域上电 → 按 **0**、**#**键 → 验证管理员指纹或卡或密码 → 按 **8** 键 → 设置成功后，按*****键退出。

- **取消常开**

轻触智能锁的按键区域上电 → 验证任意有效的指纹或卡或密码。

- **开门方法**

1. 密码开门：轻触智能锁的按键区域上电 → 输入“6 位开门密码” → 按**#**键确认。
2. 指纹开门：轻触智能锁的按键区域上电 → 验证指纹，验证成功后开门。
3. IC 卡开门（选配）：轻触智能锁的按键区域上电，10 秒内刷 IC 卡，下压门把手开门。
4. 机械钥匙开门：将机械钥匙插入锁孔，向左或向右旋转 180 度直接开门（锁体左开，钥匙向左转；锁体右开，钥匙向右转）。
5. APP 远程开启：详细操作方法，参见如上“APP 监控门锁 → [远程开锁](#)”的内容介绍。

智安保 Z200 智能锁---售后维修服务热线：800-8558-579
