


一.产品布局:

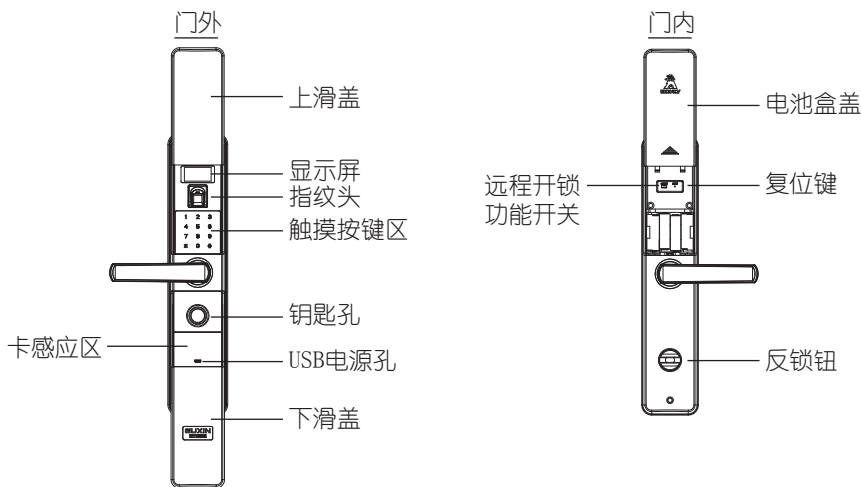

二.产品特性：

开门方式：手机APP远程、指纹、密码、机械钥匙、IC卡、组合验证等多种开门方式，带给您不一样的开门体验（具体配置以实物为准）。

APP功能：全球范围远程开锁、开门记录推送、门锁报警信息预警、历史记录查询等众多功能。

指纹：采用全球顶尖的电容式指纹头，识别效果更佳、性能更稳定，采用活体识别技术有效防止假指纹（认假率小于1/100000），每个用户可登记5枚指纹。

密码：采用时尚先进的触屏按键技术，支持最大64位前后随意虚位密码，有效防止多人同行时输密码的尴尬。

锁芯：采用王力独有的特防系列锁芯，防技开时间超270分钟以上（同行仅几秒钟）。

锁体：采用王力独有的特能电控锁体，全方位自动上锁，锁定后越撬越紧，使用寿命达十万次以上。

操控：采用高清OLED大屏，全程可视化操作，引导操作更加清楚直观。

远程安全：采用军工级加密技术、本地远程联动、远程开锁机械开关等三重保障杜绝黑客侵扰。

本地安全：面板超多铆柱固定，采用特殊工艺加工无法通过技术手段拆除前面板，主控系统后置、每套面板加密绑定、空转锁体、特防锁芯即使前面板破坏后也同样无法通过各种技术手段开门，是一款超级无敌安全锁。

双用户功能：可设定为双用户功能，只有两个用户同时验证才可开门，适用于特殊场所。

常开功能：可设为常开模式无需验证可直接开门，当有效验证用户一次后自动关闭常开功能。

用户管理：管理员享有最高权限，可对锁进行编辑设置，（普通用户与临时用户只能开关门的操作），并可根据需要分别将普通用户或临时用户组进行整组删除。每个用户组都不限定指纹或密码或卡的数量，但三个用户组的总容量指纹数100枚；卡数量100张，密码10组。

反锁功能：关门即全方位自动上锁，上锁后转动门内的反锁钮，门外无法开门；当锁舌收回后转动反锁钮，门不会上锁；当用钥匙插入锁芯反转180度后，门在上锁状态就无法通过其它方式打开，当锁舌在收回状态门就不会上锁。

报警功能：本机有防拆报警、低电报警、非法操作报警等功能（远程版的在手机端同时推送报警信息）。

备用供电：当特殊情况没电无法开锁时，使用普通充电宝即可对门锁应急供电。

三. 注意事项：

1. 新锁安装完后，应进行恢复初始化操作，清空因安装调试时录入的指纹等信息。
2. 完成初始化设置后至少登记一位管理员，如果没有管理员，将无法登记普通用户和临时用户。
3. 锁正在比对、登记、删除等操作时，禁止人为拆卸电池，卸电池前，请确认锁处于非工作状态。
4. 电池使用时间不宜过长，一般建议半年至少换一次电池，否则电池漏液会损坏智能锁。
5. 本锁使用4节5号(1.5V)高能碱性电池，更换时请使用正规品牌电池。
7. 当提示第1次“电压低，请更换电池”时，根据不同的电池容量还可开门100次左右；此时应及时更换电池，以免因电池耗尽带来使用不便（当出现“电压低，无法工作”时，将无法再开门）。
8. 连续验证错误5次后，设备鸣报警音，门锁在30秒之内不能使用。

四. 使用指南：

初始化操作：

拆下电池盖，使用顶针顶住后面板电池盒上方的“RESET”键（复位键），保持5秒左右，当屏幕亮起，显示“恢复出厂设置”界面时，松开顶针选择*键取消该操作，选择#键执行该操作。

进入菜单：

无管理员时：轻触按键区域上电（门锁唤醒）按0、#键（进入菜单界面）。

有管理员时：

1.单用户模式：轻触按键区域上电（门锁唤醒）按0、#键（提示管理员认证）输入原先登记的任意一位管理员信息（进入菜单界面）。

2.双用户模式：轻触按键区域上电（门锁唤醒）按0、#键（提示管理员认证）输入原先登记的任意一位管理员信息（第一位管理员验证成功，验证第二位管理员）输入原先登记的另一位管理员信息（进入菜单界面）。

登记用户：

进入菜单 按1键（进入登记用户界面）按1键（登记管理员）/2键（登记普通用户）/3键（登记临时用户）输入三位编号并按#键（进入录入信息界面）按1键（登记指纹）/按2键（登记密码）/按3键（登记IC卡）录入相应信息。

注意：

1. 指纹输入时需按提示输入同一个指纹两次，录入成功后可连续录入共4枚指纹（同一编号内）。
2. 密码录入时输入完6位密码后需按#号键确认，并需再次输入密码确认。
3. 卡登记时需拉开下滑盖，当屏幕提示请刷卡时，将卡放在锁芯孔下贴紧塑料件当屏幕提示登记成功即可。
4. 当登记成功后可连续按*号键退出操作后即可用登记的信息开门。

删除用户：

通过编号删除：进入菜单 按2键（进入选择删除方式菜单） 按1键（选定为按编号方式删除） 输入需删除的用户编号按#号键确认（屏幕提示删除成功）。

通过比对删除：进入菜单 按2键（进入选择删除方式菜单） 按2键（选定为比对方式删除） 输入需删除的指纹/密码（需按#号确认）/IC卡等（屏幕提示删除成功）。

通过整组删除：进入菜单 按2键（进入选择方式菜单） 按3键（选定为整组方式删除） 按1键（选定普通用户组）/2键（选定为临时用户组） 按1键（确认删除）/2键（取消）。

注意：管理员不能删除。

补充登记：

进入菜单 按3键（进入选择补充类型） 按1键（选定为补充其他信息）\按2键（选定为补充胁迫指纹） 按1键（选定为通过编号补充）\按2键（选定为通过比对补充）。

通过编号方式补充其它信息：选定为通过编号补充 输入三位编号（需按#号键确认） 按1键（增加指纹）\按2键（增加密码）\按3键（增加门卡） 录入相应信息。

通过比对方式补充其它信息：选定为通过比对补充 输入原先登记的指纹\密码（需按#号键确认）\卡 录入相应信息。

通过编号方式补充胁迫指纹：选定为通过编号补充 输入三位编号（需按#号键确认） 录入指纹

通过比对方式补充胁迫指纹：选定为通过比对补充 输入原先登记的指纹\密码（需按#号键确认）\卡 录入指纹

注意：管理员只可通过比对方式进行补充。

无线入网：

将网关通电并与路由器连接（灯光显示为绿色），按一下网关顶部的按钮，后操作智能锁进入菜单 按4键（屏幕提示为无线入网中）。

注意：入网成功后屏幕会作提示“入网成功”否则提示失败。无线入网前，须保证智能锁未加入其他网络，否则请先从其他网络退出，方可成功入网。

无线退网：

操作智能锁进入菜单 按5#键（屏幕提示退网成功）

APP监控门锁：

根据说明正确下载APP后，登录APP(用户名：网关背面SN后5位数字，密码：网关背面4位数字或扫描二维码，点击APP界面底部的“设备”，进入“所有设备”页；点击该页内显示的门锁图标，进入“设备详情”页，可查看即时消息和电压状态。

远程开锁：

激活门锁（轻触智能锁按键区域上电 按3、#键激活门锁） 在一分钟内点击APP上的门锁图标 弹出密码输入界面，输入开门密码，门锁被打开，同时门锁图标变成打开的状态。

注意：为了安全考虑每次远程开锁前，都需要给智能锁唤醒后，按3、#键激活门锁；在电池盖拆下后电池盒上方有一个ON/OFF键，当往ON方向拨时打开远程开锁功能，当往OFF方向拨时远程开锁功能被关闭，无法进行远程开锁操作但消息推送功能正常。

设置常开：

进入菜单 按6键 按1键（关闭常开）。

进入菜单 按6键 按2键（启用常开）。

轻触智能锁按键区唤醒 验证任意有效指纹\密码\卡，验证成功后常开功能将自动关闭。

开锁模式：

进入菜单 按7键（进入选择开锁模式） 按1键（选定为单用户验证模式）\按2键（选定为双用户验证模式）。

注意：单用户验证模式时使用一个用户的指纹\密码\卡就可以验证开门，双用户验证模式时，必须两个以上管理员时才能设置成双用户模式，开门时需验证两个用户的指纹\密码\卡才可以开门，进入菜单时需验证两个管理员才能进入。

本说明书仅作为使用参考，您所购买的产品的实际外观、具体配置和功能以您所购买的产品型号实物为准。本系列产品可能会有部件或者整机的性能与可靠性的优化调整，但不会实质性地影响到您对产品的使用，请您谅解！

智安保Z201智能锁---售后维修服务热线：400-8558-579