


智安宝Z202用户手册

一.产品布局:

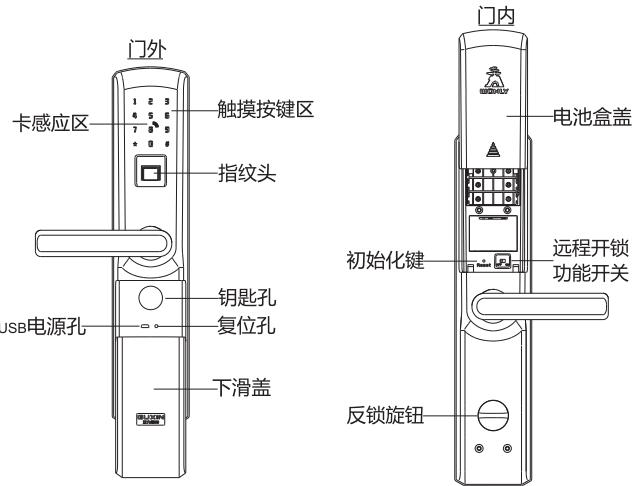

二.产品特性:

- 开门方式: 手机APP远程、指纹、密码、机械钥匙、IC卡、组合验证等多种开门方式，带给您不一样的开门体验（具体配置以实物为准）。
- APP功能: 全球范围远程开锁、开门记录推送、门锁报警信息预警、历史记录查询等众多功能。
- 指纹: 采用全球顶尖的光学式指纹头，识别效果更佳、性能更稳定，采用活体识别技术有效防止假指纹（认假率小于1/100000），每个用户可登记5枚指纹。

- 密码：采用时尚先进的触屏按键技术，支持最大64位前后随意虚位密码，有效防止多人同行时输密码的尴尬。
 - 锁芯：采用王力独有的特防系列锁芯，防技开时间超270分钟以上（同行仅几秒钟）。
 - 锁体：采用王力独有的特能电控锁体，全方位自动上锁，锁定后越撬越紧，使用寿命达十万次以上。
 - 远程安全：采用军工级加密技术、本地远程联动、远程开锁机械开关等三重保障杜绝黑客侵扰。
 - 本地安全：面板超多螺柱固定，采用特殊工艺加工无法通过技术手段拆除前面板，主控系统后置、每套面板加密绑定、空转锁体、特防锁芯即使前面板破坏后也同样无法通过各种技术手段开门，是一款超级无敌安全锁。
 - 双用户功能：可设定为双用户功能，只有两个用户同时验证才可开门，适用于特殊场所。
 - 常开功能：可设为常开模式无需验证可直接开门，当有效验证用户一次后自动关闭常开功能。
 - 用户管理：管理员享有最高权限，可对锁进行编辑设置，（普通用户与临时用户只能开关门的操作），并可根据需要分别将普通用户或临时用户组进行整组删除。每个用户组限定指纹5枚(其中胁迫指纹2枚)，密码1组,卡片1张,三个用户组的总容量指纹100枚;卡100张，密码10组。
 - 反锁功能：关门即全方位自动上锁，上锁后转动门内的反锁钮，门外无法开门；当锁舌收回后转动反锁钮，门不会上锁；当用钥匙插入锁芯反转180度后，门在上锁状态就无法通过其他方式打开，当锁舌在收回状态门就不会上锁。
 - 报警功能：本机有防拆报警、低电报警、非法操作报警等功能（远程版的在手机端同时推送报警信息）。
 - 备用供电：当特殊情况没电开锁时，使用普通充电宝即可对门锁应急供电。
-

三 注意事项：

1. 新锁安装完后，应进行恢复初始化操作，清空因安装调试时录入的指纹等信息。
2. 完成初始化设置后至少登记一位管理员，如果没有管理员，将无法登记普通用户和临时用户。
3. 锁正在比对、登记、删除等操作时，禁止人为拆卸电池，卸电池前，请确认锁处于非工作状态。
4. 电池使用时间不宜过长，一般建议半年至少换一次电池，否则电池漏液会损坏智能锁。
5. 本锁使用4节5号（1.5V）高能碱性电池，更换时请使用正规品牌电池。

6. 当提示第1次“电压低,请更换电池”时,根据不同的电池容量还可开门100次左右;此时应及时更换电池,以免因电池耗尽带来使用不便(当出现“电压低,无法工作”时,将无法再开门)。
 7. 连续验证错误5次后,设备鸣报警音,门锁在30秒之内不能使用。
-

四. 使用指南:

● 初始化操作:

拆下电池盖,使用顶针顶住后面板电池盒上方的“RESET”键(复位键),保持5秒左右,语音提示“恢复出厂设置操作成功”

● 进入菜单:

无管理员时:轻触按键区域上电(门锁唤醒)→按0、#键(进入菜单界面)。

有管理员时:

1.单用户模式:轻触按键区域上电(门锁唤醒)→按0、#键(提示管理员认证)→输入原先登记的任意一位管理员信息(进入菜单界面)。

2.双用户模式:轻触按键区域上电(门锁唤醒)→按0、#键(提示管理员认证)→输入原先登记的任意一位管理员信息(第一位管理员验证成功,验证第二位管理员)→输入原先登记的另一位管理员信息(进入菜单界面)

● 登记用户:

进入菜单→按1键(进入登记用户界面)→按1键(登记管理员)/2键(登记普通用户)/3键(登记临时用户)→输入三位编号并按#键(进入录入信息界面)→按1键(登记指纹,密码或卡片)/按2键(登记胁迫指纹)→录入相应信息.

注意:

1. 指纹输入时需按提示输入同一个指纹两次,录入成功后可连续录入共3枚普通指纹,2枚胁迫指纹(同一编号内)。
2. 密码录入时输录完6位密码后,需再次输入密码确认。
3. 卡登记时将卡放在刷卡区域语音提示登记成功即可。
4. 当登记成功后可连续按*号键退出操作后即可用登记的信息开门。

● 删除用户:

通过编号删除: 进入菜单→按2键 (进入选择删除方式菜单) →按1键 (选定为按编号方式删除) →输入需删除的用户编号按#号键确认 (语音提示删除成功)。

通过比对删除: 进入菜单→按2键 (进入选择删除方式菜单) →按2键 (选定为比对方式删除) →输入需删除的指纹/密码 (需按#号确认) /IC卡等 (语音提示删除成功)。

通过整组删除: 进入菜单→按2键 (进入选择方式菜单) →按3键 (选定为整组方式删除) →按1键 (选定普通用户组) /2键 (选定为临时用户组) 按#键 (确认删除) /*键 (取消)

注意: 管理员只能比对删除, 删除时最后一组管理员不能删除。

● 补充登记:

进入菜单→按3键 (进入选择补充类型) →按1键 (选定为通过编号补充) /按2键 (选定为通过比对补充)。

通过编号方式补充其他信息: 选定为通过编号补充→输入三位编号 (需按#号键确认) →录入相应信息。

通过比对方式补充其他信息: 选定为通过比对补充→输入原先登记的指纹/密码 (需按#号键确认) /卡→按1键 (登记指纹, 密码或卡片) /2键 (登记胁迫指纹) →录入相应信息。

注意: 管理员只可通过比对方式进行补充。

● 参数设置:

进入菜单→按4键 (进入门锁参数设置) →选择需要设置的参数

进入门锁参数设置→按1键 (音量调节)

进入门锁参数设置→按2键 (进入选择开锁模式) →按1键 (选定为单用户验证模式) /按2键 (选定为双用户验证模式)

进入门锁参数设置→按3键 (常开设置) →按1键 (关闭常开模式) /2键 (打开常开模式)

注意: 验证任意有效指纹/密码/卡成功后常开功能将自动关闭

进入门锁参数设置→按4键 (恢复出厂设置)

进入门锁参数设置→按5键 (存储状态) →按1键 (所有用户统计) /按2键 (管理员用户统计) /按3键 (剩余容量信息)

进入门锁参数设置→按6键 (门锁信息)

注意: 单用户验证模式时使用一个用户的指纹/密码/卡就可以验证开门, 双用户验证模式时, 必须两个以上管理员时才能设置成双用户模式, 开门时需验证两个用户的指纹/密码/卡才可以开门, 进入菜单时需验证两个管理员才能进入。

● 无线入网:

将网关通电并与路由器连接（网关顶部指示灯显示为绿色），按一下网管顶部的按钮，后操作智能锁进入菜单→按5键（按键灯亮起提示为无线入网中）。

注意：入网成功后语音会作提示“入网成功”否则提示失败。无线入网前，须保证智能锁未加入其他网络，否则请先从其他网络退出，方可成功入网。

● 无线退网:

操作智能锁进入菜单→按6键（语音提示退网成功）。

● APP监控门锁:

根据说明正确下载APP后，登录APP（用户名：网关背面SN后5位数字，密码：网关背面4位数字或扫描二维码，点击APP界面底部的“设备”，进入“所有设备”页；点击该页内显示的门锁图标，进入“设备详情”页，可查看即时消息和电压状态。

● 远程开锁:

激活门锁（轻触智能锁按键区域上电→按3、#键激活门锁）→在一分钟内点击APP上的门锁图标→弹出密码输入界面，输入开门密码，门锁被打开，同时门锁图标变成打开的状态。

注意：为了安全考虑每次远程开锁前，都需要给智能锁唤醒后，按3、#键激活门锁；在电池盖拆下后电池盒上方有一个ON/OFF键，当往ON方向拨时打开远程开锁功能，当往OFF方向拨时远程开锁功能被关闭，无法进行远程开锁操作但消息推送功能正常。

本说明书仅作为使用参考，您所购买的产品的实际外观、具体配置和功能以您所购买的产品型号实物为准。本系列产品可能会有部件或者整机的性能与可靠性的优化调整，但不会实质性地影响到您对产品的使用，请您谅解！

智安宝Z202智能锁---售后维修服务电话400-8558-579