


一.产品布局:

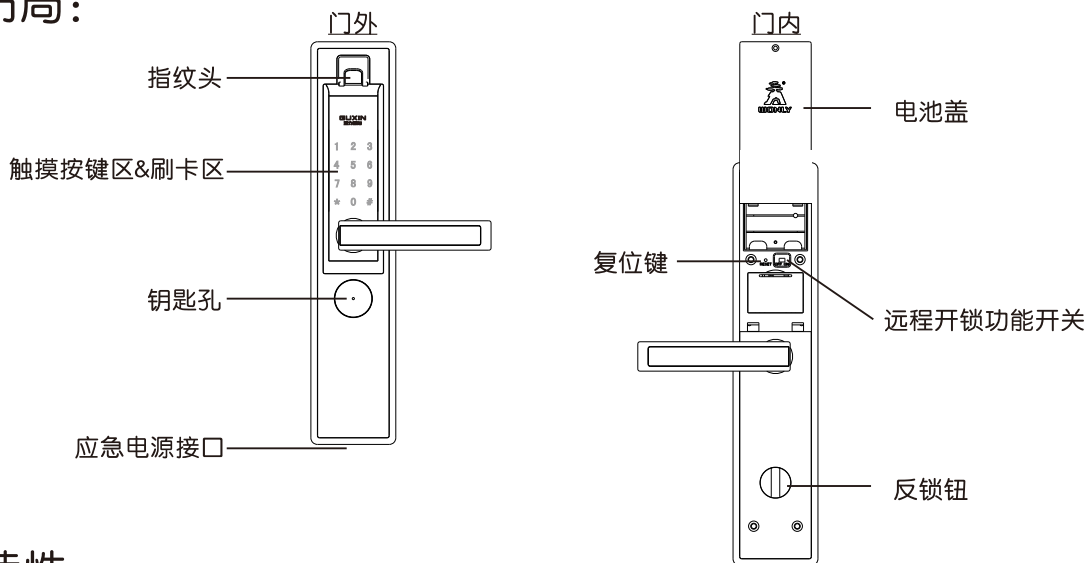

二.产品特性:

- 开门方式: 手机APP远程、指纹、密码、机械钥匙、IC卡、组合验证等多种开门方式, 带给您不一样的开门体验(具体配置以实物为准)。
- APP功能: 全球范围远程开锁、开门记录推送、门锁报警信息预警、历史记录查询等众多功能。
- 指纹: 采用世界顶级指纹读头, 识别效果更佳、性能更稳定, 采用活体识别技术有效防止假指纹(认假率小于1/100000), 每个用户可登记5枚指纹。
- 密码: 采用时尚先进的触屏按键技术, 支持最大64位前后随意虚位密码, 有效防止多人同行时输密码的尴尬。
- 锁芯: 采用王力独有的特防系列锁芯, 防技开时间超270分钟以上(同行仅几秒钟)。
- 锁体: 采用王力独有的特能电控锁体, 全方位自动上锁, 锁定后越撬越紧, 使用寿命达十万次以上。
- 操控: 全程语音引导, 操作更加清楚直观。
- 远程安全: 采用军工级加密技术、本地远程联动、远程开锁机械开关等三重保障杜绝黑客侵扰。
- 本地安全: 面板超多螺柱固定, 采用特殊工艺加工无法通过技术手段拆除前面板, 主控系统后置、每套面板加密绑定、空转锁体、特防锁芯即使前面板破坏后也同样无法通过各种技术手段开门, 是一款超级无敌安全锁。
- 双用户功能: 可设定为双用户功能, 只有两个用户同时验证才可开门, 适用于特殊场所。
- 常开功能: 可设为常开模式无需验证可直接开门, 当有效验证用户一次后自动关闭常开功能。
- 用户管理: 管理员享有最高权限, 可对锁进行编辑设置, (普通用户与临时用户只能开关门的操作), 并可根据需要分别将普通用户或临时用户组进行整组删除。每个用户组都不限定指纹或密码或卡的数量, 但三个用户组的总容量指纹数100枚; 卡数量100张, 密码10组。
- 反锁功能: 关门即全方位自动上锁, 上锁后转动门内的反锁钮, 门外无法开门; 当锁舌收回后转动反锁钮, 门不会上锁; 当用钥匙插入锁芯反转180度后, 门在上锁状态就无法通过其它方式打开, 当锁舌在收回状态门就不会上锁。
- 报警功能: 本机有防拆报警、低电报警、非法操作报警等功能(远程版的在手机端同时推送报警信息)。
- 备用供电: 当特殊情况没电无法开锁时, 使用普通充电宝即可对门锁应急供电。

三.注意事项:

- 1.新锁安装完后, 应进行恢复初始化操作, 清空因安装调试时录入的指纹等信息。
- 2.完成初始化设置后至少登记一位管理员, 如果没有管理员, 将无法登记普通用户和临时用户。
- 3.锁正在比对、登记、删除等操作时, 禁止人为拆卸电池, 卸电池前, 请确认锁处于非工作状态。
- 4.电池使用时间不宜过长, 一般建议半年至少换一次电池, 否则电池漏液会损坏智能锁。
- 5.本锁使用4节5号(1.5V) 高能碱性电池, 更换时请使用正规品牌电池。
- 6.当提示第1次“电压低, 请更换电池”时, 根据不同的电池容量还可开门100次左右; 此时应及时更换电池, 以免因电池耗尽带来使用不便(当出现“电压低, 无法工作”时, 将无法再开门)。
- 7.连续验证错误5次后, 设备鸣报警音, 门锁在30秒之内不能使用。

四.使用指南:

- 初始化操作:
拆下电池盖, 使用顶针顶住后面板电池盒处的“RESET”键(复位键), 保持5秒左右, 听到语音提示“恢复出厂设置, 请稍后”, 松开顶针, 随后提示“操作成功”, 恢复出厂设置成功。
- 进入菜单
无管理员时: 轻触按键区域上电→按0、#键(进入菜单界面)。
有管理员时:
1.单用户模式: 轻触按键区域上电→按0、#键(提示管理员认证)→输入原先登记的任意一位管理员信息(进入菜单界面)。
2.双用户模式: 轻触按键区域上电→按0、#键(提示管理员认证)→输入原先登记的任意一位管理员信息(第一位管理员认证成功, 验证第二位管理员)→输入原先登记的另一位管理员信息(进入菜单界面)。
- 登记用户:
进入菜单→按1键(进入登记用户界面)→按1键(登记管理员)/2键(登记普通用户)/3键(登记临时用户)→按1键(登记指纹密码或卡片)/2键(登记胁迫指纹)→输入三位编号→录入相应信息。

注意:

- 1.指纹输入时需按提示输入同一个指纹两次, 录入成功后可连续录入共3枚指纹(同一编号内)。
- 2.密码录入时输入完6位密码后需按#号键确认, 并需再次输入密码确认。
- 3.卡登记时, 将卡放在按键区域, 听到提示登记成功即可。
- 4.当登记成功后可连续按*号键退出操作后即可用登记的信息开门。

●删除用户:

编号删除: 进入菜单→按2键(进入选择删除方式菜单)→按1键(选定为按编号方式删除)→输入需删除的用户编号按#号键确认。

比对删除: 进入菜单→按2键(进入选择删除方式菜单)→按2键(选定为按比对方式删除)→输入需删除的指纹或卡或密码(需按#号键确认)。

整组删除: 进入菜单→按2键(进入选择删除方式菜单)→按3键(选定为按整组方式删除)→按1键(删除普通用户组)/2键(删除临时用户组)→按1键(确认删除)/2键(取消)。

注意: 不允许编号删除管理员用户。

●补充登记:

进入菜单→按3键(进入选择补充登记)→按1键(选定为编号补充)\按2键(选定为通过比对补充)。

通过编号方式补充其它信息: 选定为通过编号补充(进入选择补充类型)→按1键(补充指纹密码或卡片)→输入三位编号(需按#号键确认)→录入相应信息。

通过比对方式补充其它信息: 选定为通过比对补充(进入选择补充类型)→按1键(补充指纹密码或卡片)→输入原先登记的指纹或密码或卡→录入相应信息。

通过编号方式补充胁迫指纹: 选定为通过编号补充(进入选择补充类型)→2键(补充胁迫指纹)→输入三位编号(需按#号键确认)→录入指纹。

通过比对方式补充胁迫指纹: 选定为通过比对补充(进入选择补充类型)→2键(补充胁迫指纹)→输入原先登记的指纹或密码或卡→录入指纹。

注意: 管理员只可通过比对方式进行补充。

●无线入网

将网关通电并与路由器通过网线连接(联网正常时指示灯显示绿色)→按一下网关顶部的按键(指示灯红、绿、蓝循环闪烁,表明网关允许智能锁入网,有效时间1分钟)→智能锁进入菜单→按5键→按1键。

注意: 无线入网前,须保证智能锁未加入其它网络;否则,请先从其它网络退出,方可成功入网。智能锁与网关联网成功,智能锁会立即播报“操作成功”提示成功入网,一分钟内还没有联网成功,智能锁会播报“操作失败”提示无线入网失败。网关与智能锁通信距离10-20米(根据不同安装使用环境)。

●无线退网:

操作智能锁进入菜单→按5键→按2键。

●APP监控门锁:

查看网关说明书正确下载APP后,登录APP(扫描网关背面二维码或输入用户名密码),点击APP界面底端的“设备”,进入“所有设备”页;点击该页内显示的门锁图标,进入“设备详情”页,可查看相应信息。

●远程开锁激活方式设置:

进入菜单→按4键→按5键→按1键(唤醒后允许远程开锁)(默认)。门锁唤醒后立即允许远程开锁。

进入菜单→按4键→按5键→按2键(激活后允许远程开锁)。用户输入激活码并验证成功后允许远程开锁,激活码不超出4位即可。

●**远程开锁:** 激活门锁(轻触按键唤醒激活门锁或按激活码激活门锁)→1分钟内点APP上的门锁图标→弹出密码输入界面,输入开门密码,门锁被打开,同时门锁图标变成打开的状态。

注意: 为了安全考虑每次远程开锁前,都需要给智能锁唤醒激活或者按激活码激活;在电池盖拆下后电池盒处有一个ON/OFF键,当往ON方向拨时打开远程开锁功能,当往OFF方向拨时远程开锁功能被关闭,无法进行远程开锁操作但消息推送功能正常。

●设置常开:

进入菜单→按4键→按3键→按2键(启用常开)。

进入菜单→按4键→按3键→按1键(关闭常开)。

轻触智能锁按键区唤醒→验证任意有效指纹或密码或卡,验证成功后常开功能将自动关闭;

●开锁模式:

进入菜单→按4键→按2键→按1键(单人开启模式)。

进入菜单→按4键→按2键→按2键(双人开启模式)。

注意: 单人开启模式时使用一个用户的指纹或卡或密码就可以验证开门,双人开启模式时,必须已存在两个以上管理员时才能设置成双人开启模式,开门时需验证两个用户的指纹或卡或密码才可以开门,进入菜单时需验证两个管理员才能进入。

本说明书仅作为使用参考,您所购买的实际外观、具体配置和功能以您所购买的产品型号实物为准。本系列产品可能会有部件或者整机的性能和可靠性的优化调整,但不会实质性地影响到您对产品的使用,请您谅解!

智安宝Z205智能锁---售后维修服务热线: 400-8558-579